### **SHARP**®

香港電器安全規格 (國際電工委員會規格適合)

LC-32A66M LC-37A66M LC-42A66M LC-46A66M

液晶彩色電視機 LCD COLOUR TELEVISION

使用說明書 OPERATION MANUAL

## **AQUOS**









#### 親愛的 SHARP 顧客

衷心感謝惠購 SHARP 液晶彩色電視機。爲確保安全使用本機及令本機更加耐用,在使用本產品之前請務必仔細 閱讀關於安全的重要注意事項。

#### 目錄

50 A	\$# OUADD EIウ	
	的 SHARP 顧客	
	。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	。安全的重要注意事項	
	韵件	
簡信	<u> </u>	
備		
安装	支座	6
部件	-名稱	
	電視機(前視圖/側視圖)	<del>7</del>
	電視機(後視圖)	8
	遙控器	
	「開電源之前	10
連接	8外部設備	
	連接錄影機、遊戲機或攝錄機	
	連接 DVD 影碟機	11
	連接數碼電視機解碼器 (機頂盒)	
	連接電腦	
44.9	使用數碼音頻輸出	
	、電池	
伊用	<b>遙控器</b>	
<b>+</b> ⊤₽!	關於遙控器的注意事項	
打川田	<b> 或關閉電視機</b> 打開電源	
	別用電源	
<del>2</del> π:/		1/
	7.日勤女装	
755-7	什麼是選項表?	
	基本的選項表操作	
	關於引導顯示	
	電視/影音輸入模式選項表中的項目	
	電腦輸入模式選項表中的項目	
看電視		
自動	)設定頻道	
	頻道	
	百量	
	[表語言設定	
按照	<b>3個人喜好來設定頻道</b>	
	自動搜索	
	手動設置每個頻道	
	頻道排序	
お日 二	制除頻道	
觀看	情 <b>的有用功能</b>	
	雙畫面觀看	
	返回到前一個選擇的頻道	
	暫時關閉聲音 僅輸出聲音	
		/ *

要看電視(續) おんしゅう はんしゅう しゅうしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう はんしゅう しゅうしゅう はんしゅう しゅうしゅう しゅう	
縮短啟動時間	26
兒童安全鎖用的密碼設置(用於電視輸入模式)	27
<b>節能設定</b>	
在指定的時間自動關閉電源	
在廣播結束之後自動關閉電源	28
在無操作時自動關閉電源	
電源管理	
電源 6 <u>/ 4                                 </u>	
設定影像尺寸	
自動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸	30
手動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸	30
手動選擇屏幕模式	
選擇一個預先設定的影音模式	
手動設定影像	
于到改足的像	
高級的影像設定	
南	
<b>再吧的彩像故在</b>	
遊戲時間	
世咸吋囘 <b>音頻調校</b>	
<b>自妈嗣权</b> 輸出音量選擇	
使用外部設備時的設定	
使用 HDMI 輸出設備時的設定	37
選擇輸入源和信號類型	
選擇輸入源	38
選擇輸入信號類型	38
標記輸入源	
跳越 HDMI/電腦輸入	
設定彩色制式	
AQUOS LINK	
使用 AQUOS LINK 控制 HDMI 装置	40
<b>AQUOS LINK 連線</b> 透過與 AQUOS LINK 相容的影音系統連接 AQUOS 藍光影碟播放機	4 I
选迥央 AUUUS LINN 怕谷的家首系就建接 AUUUS 監定家條播放機	41
僅連接 1 台 AQUOS 藍光影碟播放機	
	41
AQUOS LINK 設置	11
AQUOS LINK 開啟自動電源	
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機	42
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 <b>操作 AQUOS LINK 装置</b>	42 <b>42</b>
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 <b>操作 AQUOS LINK 装置</b> 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽	42 <b>42</b> 42
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機	42 <b>42</b> 42
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 <b>操作 AQUOS LINK 装置</b> 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式	42 42 42 43
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 操作 AQUOS LINK 装置 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式 調用透過 HDMI(高清晰度多媒體接口)連接到電視機的外部設備的選	42 42 43 43 項表43
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 操作 AQUOS LINK 装置 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式 調用透過 HDMI(高清晰度多媒體接口)連接到電視機的外部設備的選	42 42 43 43 項表43
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 操作 AQUOS LINK 装置 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式 調用透過 HDMI(高清晰度多媒體接口)連接到電視機的外部設備的選 使用 AQUOS LINK 播放標題 從具有 CEC 相容性的錄影機中選擇媒體類型	42 42 43 43 項表43 43
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 操作 AQUOS LINK 装置 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式 調用透過 HDMI(高清晰度多媒體接口)連接到電視機的外部設備的選 使用 AQUOS LINK 播放標題 從具有 CEC 相容性的錄影機中選擇媒體類型	42 42 43 43 項表43 43
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機	42 42 43 43 項表43 43
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機	42 42 43 43 項表43 43
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 操作 AQUOS LINK 装置 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式 調用透過 HDMI(高清晰度多媒體接口)連接到電視機的外部設備的選 使用 AQUOS LINK 播放標題 從具有 CEC 相容性的錄影機中選擇媒體類型 HDMI 裝置選擇 經由 CEC 相容的錄影機的 EPG 進行錄製(僅適用於錄影機)	42 42 43 43 43 44 44 44
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機  操作 AQUOS LINK 装置 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式 調用透過 HDMI(高清晰度多媒體接口)連接到電視機的外部設備的選使用 AQUOS LINK 播放標題 從具有 CEC 相容性的錄影機中選擇媒體類型 HDMI 裝置選擇 經由 CEC 相容的錄影機的 EPG 進行錄製(僅適用於錄影機)  連接電腦  在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸	42 42 43 43 43 44 44 44
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機 操作 AQUOS LINK 装置 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式 調用透過 HDMI(高清晰度多媒體接□)連接到電視機的外部設備的選 使用 AQUOS LINK 播放標題 從具有 CEC 相容性的錄影機中選擇媒體類型 HDMI 裝置選擇 經由 CEC 相容的錄影機的 EPG 進行錄製(僅適用於錄影機) 建接電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像	42 42 43 43 43 44 44 44 44
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機	42 42 43 43 43 44 44 44 44 44
AQUOS LINK 開啟自動電源 選擇錄影機  操作 AQUOS LINK 裝置 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的聲音模式 調用透過 HDMI(高清晰度多媒體接□)連接到電視機的外部設備的選使用 AQUOS LINK 播放標題 使用 AQUOS LINK 播放標題 從具有 CEC 相容性的錄影機中選擇媒體類型 HDMI 裝置選擇 經由 CEC 相容的錄影機的 EPG 進行錄製(僅適用於錄影機)  連接電腦  在畫面上顯示電腦影像  選擇影像尺寸 自動調整電腦影像	4242434343444444444444444444

用電腦來操控電視機49電腦相容性列表50RS-232C 指令列表50圖字電視廣播功能51顯示標題52顯示子頁畫面52圖字電視廣播語言設定53附錄故障分析54有關使用 AQUOS LINK 錄製的錯誤訊息55重置56辨認56規格57另外購買的附件57輪廓圖58將電視機安装在牆上60拆下支座60壁掛電視機的處置和注意事項61清除密碼62	連接電腦(續)	
開於圖字電視廣播 51 類示標題 52 類示子頁畫面 52 圖字電視廣播語言設定 53 附録 54 有關使用 AQUOS LINK 錄製的錯誤訊息 55 重置 56 辨認 56 規格 57 另外購買的附件 57 輪廓圖 58 將電視機安装在牆上 60 拆下支座 60 壁掛電視機的處置和注意事項 61	電腦相容性	列表50
類示標題52類示子頁畫面52圖字電視廣播語言設定53附錄故障分析54有關使用 AQUOS LINK 錄製的錯誤訊息55重置56辨認56規格57另外購買的附件57輪廓圖58將電視機安裝在牆上60拆下支座60壁掛電視機的處置和注意事項61	圖字電視廣播功能	E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
数障分析 54 有關使用 AQUOS LINK 錄製的錯誤訊息 55 重置 56 辨認 56 規格 57 另外購買的附件 57 輪廓圖 58 將電視機安装在牆上 60 拆下支座 60 壁掛電視機的處置和注意事項 61	顯示標題 顯示子頁畫	52 面52
有關使用 AQUOS LINK 錄製的錯誤訊息 55 重置 56 辨認 56 辨認 56 規格 57 另外購買的附件 57 輪廓圖 58 將電視機安裝在牆上 60 拆下支座 60 壁掛電視機的處置和注意事項 61	附錄	
規格57另外購買的附件57輪廓圖58將電視機安装在牆上60拆下支座60壁掛電視機的處置和注意事項61	有關使用 A6 重置	QUOS LINK 錄製的錯誤訊息55 56
另外購買的附件		
<b>將電視機安裝在牆上</b>		·····································
拆下支座60 壁掛電視機的處置和注意事項61	And sale bend	
壁掛電視機的處置和注意事項61		

#### 關於安全的重要注意事項

• 清掃 — 在清掃本機之前,務必先將 交流電源線插頭從交流電源插座中 拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾 淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式 清潔劑。



 水和潮濕 — 不要在近水之處使用 本機,例如在靠近洗澡盆、洗臉盆、 廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳池等, 也不要在潮濕的地下室中使用。



 請勿在本機之上放置花瓶或任何其 他盛水的容器。若有水滴濺到本機 之上,就可能引起火災或觸電。



 台座 — 不要將本機放置於不穩定的 推車、台座、三腳架或桌面上。不 穩固的基座可能會使本機掉落,導 致嚴重的人身傷害、以及產品損壞。 請僅使用本製造商所推薦或與本產 品配套出售的推車、台座、三腳架、 托架、或桌子。



 將本機放置於推車上搬運時,必須 小心注意安全。急停、用力過度、 地面不平等等,都會導致本機從推

將本機安裝於牆上時,請務必遵照

本製造商的指示,而且只可以使用

本製造商所推薦的安裝器材。

車上掉落。



 通風 — 本機外殼上的散熱孔與其 他開口之處,用於散熱通風。,通風 堵塞這些散熱孔或開口之處,通風 散熱不良會使本機過熱、縮短臥床 的使用壽命。請勿將本機置於臥足人。 沙發、地毯、或其他類似物品之上, 因為這些物品會堵塞散熱通風安上, 因為這些物品會堵塞散熱通風安裝, 所以不要將本機置於像書櫃、機架 等封閉之處,除非提供合適的明 或遵照本製造商的專門指示說明。



本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此,在受到強力撞擊或被尖銳物刻劃時會損壞。萬一液晶顯示屏破碎,請小心不要受到碎玻璃的割傷。



 熱源 — 請勿讓本機接近熱源,如取 暖器、加熱器、火爐、或者其他任 何會產生熱力的東西(包括擴音機 在內)。



 為防止發生火災,請勿將任何種類 的蠟燭或火焰置於本機的頂部或其 附近。



 為了防止遭受起火或觸電的危險, 請勿將交流電源線置於本機或其他 重物之下。



請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意近旁的兒童和寵物。





液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的,具有 2,073,600 個像素,能顯示出精細的畫面。

由於像素數目極多,偶然也可能會有一些無效的像 素出現在屏幕上,看上去是固定不變的藍色、綠色、 或紅色的亮點。

請注意,這是屬於產品規格範圍之內,並不是故障。

#### 在搬運電視機時的注意事項

 在搬運電視機時,切勿握住顯示屏 搬運或使顯示屏受到壓力。
 在搬運本電視機時,無論何時都必 須由兩個人用雙手搬運 — 電視機的 每一側用一隻手握住。



- 請勿長時間顯示靜止圖像,這可能會導致殘留影像。
- 請將本機安裝於能將交流電源線容易從交流電源插座和本機機背後的ACINPUT(交流電源輸入)端子上拔出的地方。

#### 隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。



#### 商標

- TruSurround XT、SRS 及 (●)<sup>®</sup> 標誌是 SRS Labs, Inc. 的註冊商標。
   本產品已獲 SRS Labs, Inc. 授權使用 TruSurround XT 技術。
- "HDMI",HDMI 標記和"High-Definition Multimedia Interface"(高清晰度多媒體接口)是 HDMI 特許 LLC 的商標或 註冊商標。

#### 安装支座

- 在安裝(或拆卸)支座之前,請將交流電源線從 AC INPUT(交流電源輸入)端子上拔下。
- 在執行操作之前,請在將放置電視機的地方鋪設減震墊,以防電視機損壞。

#### 注意 注意

- 正確安裝支座。
- 請務必遵照說明進行安裝。若支座安裝得不正確,則可能導致電視機傾倒。

■ 確認 8 枚隨同電視機附送的螺絲釘。

#### LC-32A66M/LC-37A66M

**短螺絲釘(×4)** (在步驟3使用) **短螺絲釘(×4)** (在步驟2使用)






#### LC-42A66M/LC-46A66M

**短螺絲釘(×4)** (在步驟3使用) **長螺絲釘(×4)** (在步驟2使用)






**2** 如下圖所示,將用於支座的支撐柱安裝到底座 上。

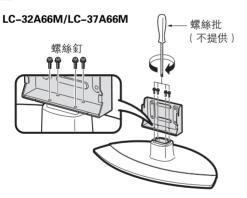


#### LC-42A66M/LC-46A66M

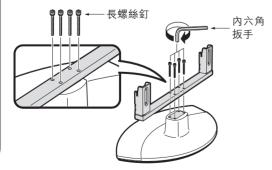


3 ① 將支座插入到電視機底部的孔中。

② 將 4 枚短螺絲釘插入到電視機背面的 4 個 孔中並擰緊。

#### LC-32A66M/LC-37A66M

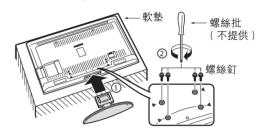


#### LC-42A66M/LC-46A66M

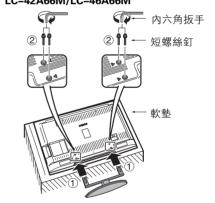

#### はは

• 若要拆卸支座,請以相反的次序執行步驟。




#### ( 注音

請以雙手調節屏幕。將一隻手放在電視機上並且旋轉屏幕,用另一隻手扶住支座。

電視機可以向左或向右旋轉最多 15 度。

#### 部件名稱


#### 電視機(前視圖/側視圖)

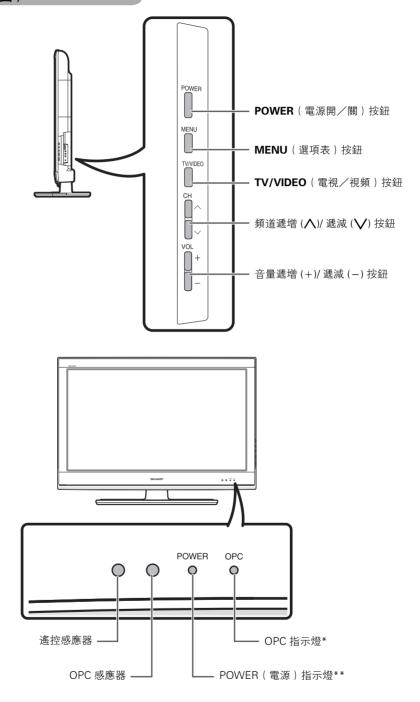

\*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制)(請參閱第33頁。) \*\* 電視機狀態指示燈請參閱第14頁。

- 本說明書中的插圖是以解釋為目的,可能與實際操作略有差別。
- 本說明書中的示例全部是根據 LC-42A66M 進行說明的。


#### 電視機(後視圖)

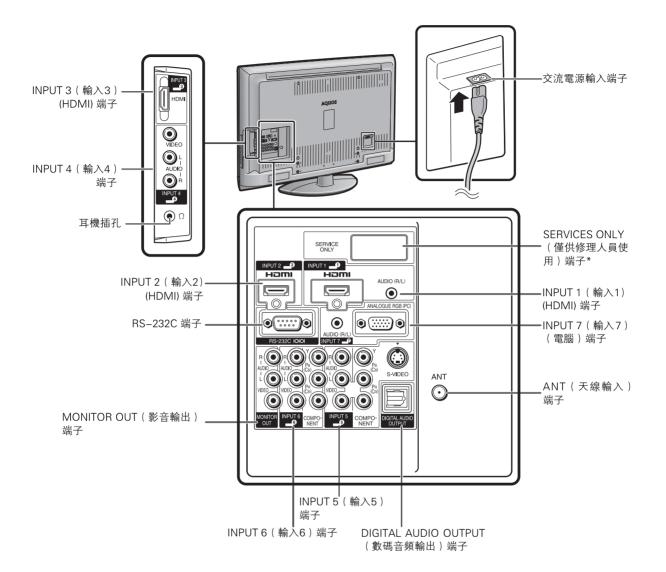

<sup>\*</sup>此端子僅供修理人員使用,請勿將之與任何外接設備連接。

## 關於耳機插孔 • 請使用配備立體聲小型插頭(直徑 3.5 mm)的耳機。 • 不使用耳機時,請將耳機插頭拔出。 • 插入耳機時,音箱就不會發出聲音。 • 在插入了耳機時,不能操作"音頻"選項表。 • 可將各個輸入源的聲音設定為不同的音量。

#### 遙控器

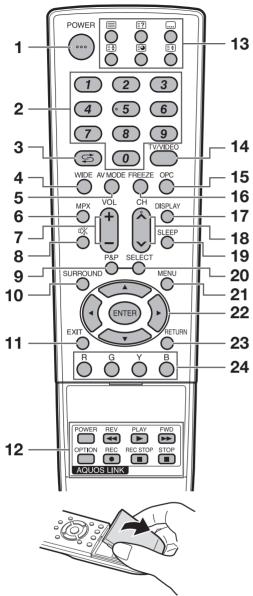

#### 2 0 0

設置頻道。(請參閱第19頁。)

圖字電視廣播\*模式設置頁面。(請參閱第51頁和第52頁。)

3 🕏 (閃回)

返回到前一個選擇的頻道或外部輸入模式。(請參閱第25頁。)

4 WIDE(寬屏幕模式)

改變寬屏幕影像模式。(請參閱第31頁和第46頁。)

5 AV MODE (影音模式)

選擇一個音頻和視頻設置:影音模式〔標準、電影、遊戲、電腦、用戶、動態(固定的)、動態〕、電腦模式(電腦、標準、用戶)。(請參閱第32頁。)

6 MPX(多重聲音)

選擇多重聲音模式。(請參閱第26頁。)

#### 

設置音量。(請參閱第19頁。)

#### 8 🕸 (静音)

使聲音關閉。( 請參閱第25頁。)

#### 9 P&P(雙書面)

設置雙畫面模式。再按一次 **P&P**(雙畫面),就返回正常 畫面。( 請參閱第 24 頁。)

#### 10 SURROUND(環繞聲)

選擇 SRS TS XT 設置。( 請參閱第 36 頁。)

#### 11 EXIT(退出)

返回默認書面。

#### 12 AQUOS LINK 按鈕

如果外部設備(如 AQUOS 藍光影碟播放機)經由 HDMI 接線進行連接,且與 AQUOS LINK 相容,您就可以使用 這些 AQUOS LINK 按鈕。(詳情請參閱第 40 頁到第 44 頁。)

#### 13 (圖) (圖字電視廣播\*)

選擇圖字電視廣播\*模式。(全部電視影像、全部文本影像、電視/文本影像)(請參閱第51頁和第52頁。)

#### ②(顯示隱藏用於圖字電視廣播\*)

圖字電視廣播\*模式:顯示隱藏的文字。(請參閱第51頁。)

#### .....(圖字電視廣播\* 的標題)

打開或關閉標題。(請參閱第52頁。)

#### (保持)

圖字電視廣播\*模式:停止自動更新圖字電視廣播\*的頁面。再一次按下 💽 ,就會解除保持模式。(請參閱第51頁和第52頁。)

#### (子頁)

直接顯示圖字電視廣播\*子頁。( 請參閱第52頁。)

#### (三) (上半/下半/全屏幕)

圖字電視廣播\*模式:設置放大區域。(請參閱第51頁。)

#### 14 TV/VIDEO(電視/視頻)(輸入源)

選擇一個輸入源。〔電視、輸入 1、輸入 2、輸入 3、輸入 4、輸入 5、輸入 6、輸入 7(電腦)〕(請參閱第 11 頁、第 24 頁、第 37 頁到第 39 頁、第 45 頁。)

#### 15 OPC(光學圖像控制)

打開或關閉 "光學圖像控制"。(請參閱第33頁。)

#### 16 FREEZE (靜止)

使活動影像變為靜止。(請參閱第24頁。)

#### 17 DISPLAY (顯示)

顯示頻道或輸入資訊。

#### 18 CH / / CH / (頻道 / / 頻道 / /)

電視輸入模式:選擇一個頻道。(請參閱第 19 頁。) 圖字電視廣播\*模式:選擇一個頁面。(請參閱第 51 頁。)

#### 19 SLEEP(定時關機)

設置定時關機。(請參閱第28頁。)

#### 20 SELECT(選擇)

在雙畫面模式下,選擇其中一個畫面作為有效畫面。 (請參閱第 24 頁。)

#### 21 MENU(選項表)

顯示選項表。(請參閱第 15 頁。)

#### 22 ▲/▼/ ◀/▶ (遊標)

在設置畫面上選擇一個所需的項目。 ENTER(確定) 執行一個命令。

#### 23 RETURN(返回)

選項表模式:返回到前一個選項表畫面。(請參閱第15頁。)

#### 24 彩色(紅/綠/黃/藍)

圖字電視廣播\*模式:選擇一個頁面。(請參閱第51頁。)


#### 在打開電源之前

#### 設置電視機位置之說明

- 勿使電視機受到陽光直射,並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。
- 在連接交流電源線之前,請勿打開電視機的電源。

#### 連接天線

為了能盡情享受清晰的電視影像,請使用室外電視天線。以下是關於同軸連接線的連接方法之簡要說明。

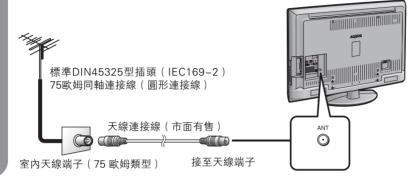


**連接外部設備** 

3

關於連接錄影機和 DVD 影碟機等的外部設備,請參閱第 11 頁到第 12 頁。


連接交流電源線

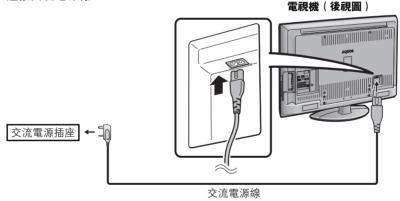

- 請將電視機置於靠近交流電源插座之處,並使電源插頭便於插拔。
- 如長期不使用本電視機,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

#### 4 捆綁電線

如圖所示,將電線夾插入電視機上的孔中。

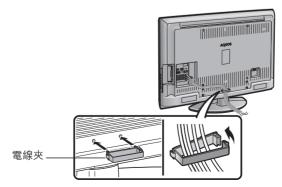

心! 注意

• 爲了防止遭受電擊的危險,在連接著電源線時,請不要觸碰接線任何未經絕緣的部份。

#### 連接外部設備

可將許多類型的外部設備連接到電視機上,如錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、數碼電視機解碼器 (機頂盒)和電腦等。要觀看外接源的影像,請從遙控器上的 TV/VIDEO (電視/視頻)或電視機上的 TV/VIDEO (電視/視頻)來選擇輸入源。


#### () 注意

- 為保護所有的設備,在連接錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、數碼電視機解碼器 (機頂盒)、電腦或其他設備之前, 請務必先關閉電視機的電源。
- 在進行連接之前,請仔細閱讀有關的使用說明書(錄影機、DVD影碟機等)。


#### 連接錄影機、遊戲機或攝錄機

使用 INPUT 4(輸入4)或 INPUT 5(輸入5) / INPUT 6(輸入6)端子,可方便地連接錄影機、遊戲機、攝錄機和其他影音設備。

#### 當使用色差連接線時(市面有售)

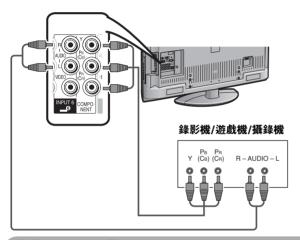

#### 當使用複合視頻連接線或 S 視頻連接線時 (市面有售)

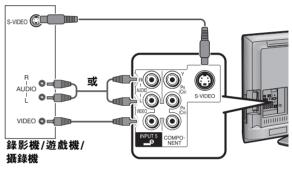


#### 連接 DVD 影碟機

當連接 DVD 影碟機或其他影音設備時, 可使用 INPUT 1 (輸入1) / INPUT 2 (輸入2) / INPUT 3 (輸入3) (HDMI [ 高清晰度多媒體接口 ] ) 或 INPUT 5 (輸入5) / INPUT 6 (輸入6) 端子。


#### (イ) 註

• 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時,請從 INPUT 1 (輸入1) 的 AUDIO(音頻)端子輸入音頻信號。(請參閱第 37 頁。)

#### 當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口) 連接線時(市面有售)

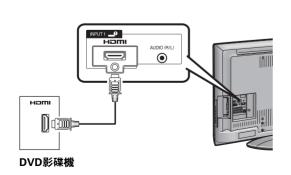

#### 當使用色差連接線時(市面有售)

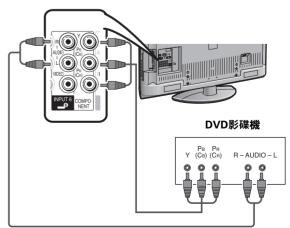


#### 連接數碼電視機解碼器 (機頂盒)

當連接數碼電視機解碼器(機頂盒)或其他影音設備時,可使用 INPUT 1(輸入 1) / INPUT 2(輸入 2) / INPUT 3(輸入 3)(HDMI[高清晰度多媒體接□])或 INPUT 5(輸入 5) / INPUT 6(輸入 6) 端子。

#### 註


• 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時,請從 INPUT 1 (輸入1)的 AUDIO (音頻)端子輸入音頻信號。(請參閱第 37 頁。)

#### 當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口) 連接線時(市面有售)

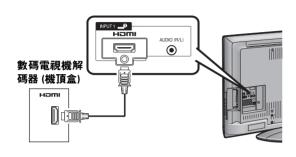


#### 連接電腦

當連接電腦時,可使用 INPUT 7(輸入7)(電腦)端子。(請參閱第45頁。)

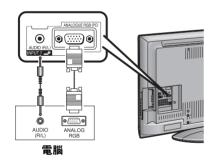


#### 當使用色差連接線時(市面有售)

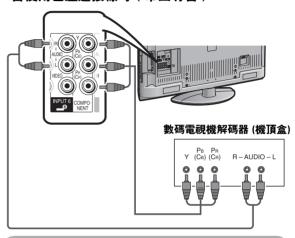

#### 使用數碼音頻輸出

能夠透過 DIGITAL AUDIO OUTPUT (數碼音頻輸出)端子輸出音頻。從端子輸出 PCM 音頻。

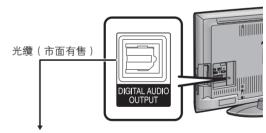

連接到外接音頻設備的光學數碼輸入

#### **(** ±±

- "數碼音頻輸出"端子通常輸出與揚聲器相同的聲音。(正在觀看的節目的聲音從該端子輸出。)
- 由於設備和軟體的不同,"數碼音頻輸出"端子不能輸出某些信號。


#### 装入電池

在第一次使用本電視機之前,請插入兩枚 "AAA" 型電池(附送)。當電池耗盡,而且遙控器不能操作時,用新的 "AAA" 型電池替換。

1 打開電池蓋。

2 插入兩枚附送的"AAA"型電池。 3 關上電池蓋。







 在裝入電池時,要注意電池端子的極性 要與電池艙內的極性標記(+)和(-) 一致。


#### (外) 注意

如果電池使用不當,會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用,那麼就會縮短新電池的使用壽命,或者導致舊電池的 化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時,要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏, 那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同,隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器,那麼請將電池從遙控器中取出。


#### 使用遙控器

使用遙控器時應將其指向遙控感應器。 如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體,可能會妨 礙正常操控。

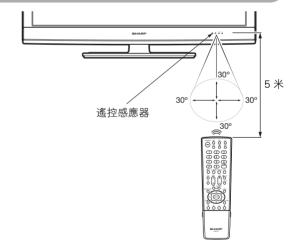

#### 關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。此外,切勿將遙控器浸泡於液體之中,或將其置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。
   熱力將導致遙控器變形。
- 當主機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時,遙控器可能會失靈。這時,請改變照明或液晶電視機的角度,或靠近遙控感應器操作遙控器。

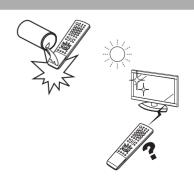



#### 打開或關閉電視機

#### 打開電源

按下電視機上的 POWER (電源)。

- POWER(電源)指示燈(綠色):電視機的電源已經打開。 (幾秒鐘之後,影像伴隨著聲音顯示出來。)
- 按下電視機上的POWER(電源)將電源"開啟"之後, 就可以按下遙控器上的POWER(電源)來打開或關閉電源了。

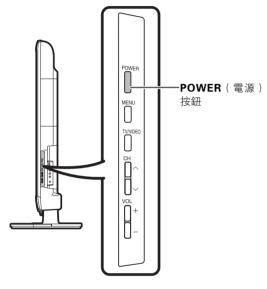

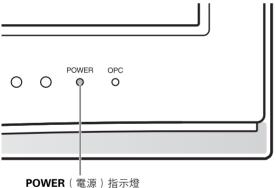

#### 關閉電源

POWER (電源) 按鈕



按下遙控器上的 POWER (電源)。

- 電視機進入備用模式,屏幕上的影像消失。
- 電視機上的 POWER (電源) 指示燈由綠變紅。 按下電視機上的 **POWER** (電源)。
- 電視機上的 POWER (電源) 指示燈關閉。
- 當用電視機上的 POWER(電源)關閉電視機時,不能按下遙控器上的 POWER(電源)來打開電源。

#### POWER(電源)指示燈

關閉	電源關閉
點亮(紅色)	電視機處於備用狀態。
點亮(綠色)	電視機開啟。

#### 1 分

- 如果長時間不使用本電視機,請務必將交流電源線插頭從 交流電源插座中拔出來。
- 即使電視機處於備用狀態時,也會略微消耗電量。

#### 初次自動安裝

當您在購買電視機後第一次開啟時,初次自動安裝響導將會出現。請跟從選項表並逐一設置需要的設定。

#### 開啟電源前請先確定以下幾點。

- 天線是否已連接?
- 交流電源電纜是否已插入?
  - **1** 按下電視機上的 POWER (電源)按鈕。
    - 初次自動安裝響導出現。
  - 2 設置在屏幕顯示語言。



- 3 按下 ▲/▼ 選擇想要使用的語言,然後按下 ENTER(確定)。
- 4 選擇電視機的場所。

家百貨公司

按下 ◀/▶ 選擇您將會使用此電視機的地點, 然後按下 ENTER(確定)。

- 家:"標準"將會是"影音模式"設置的預設值。
- 百貨公司:"動態(固定的)"將會是"影音模式"設置的預設值。若"影音模式"已被更改,而在30分鐘內沒有進一步更改其他電視機設置,則電視機將會自動恢復"動態(固定的)"設定。
- 按下▲/▼選擇所需的聲音制式,然後按下 ENTER(確定)。
- 自動安裝將會被執行。
- 在自動搜索過程中不需要做任何事。

#### はり


- 家模式:所有設置被優化以便家裏觀賞以及節省能源。
- 百貨公司模式:所有設置被設計以便為零售商店顯示帶來 最大的效應。
- 若要將百貨公司模式更改至家模式,請參閱第56頁有關如何重置本機。
- 若您在步驟2按下RETURN(返回),初次自動安裝響 導將不會出現。自動安裝功能讓您從設定選項表再次執行 安裝。(請參閱第18頁。)

#### 選項表操作

#### 什麽是選項表?

- 需要使用屏幕顯示來設定電視機。這個用於設定的屏幕顯示,就叫做"選項表"。
- 用選項表可以進行各種各樣的設定和調整。(請參閱第16 頁和第17頁。)
- 可以用遙控器來操控選項表內的項目。

#### 基本的選項表操作



按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。



2 按下 ◀/▶ 來選擇所需的選項表,然後按下 ENTER (確定)。

● 音頻		Ø	電源控制	J
標準				
高音	0]-15	4		+15
低音	0]–15	(		+15
平衡	0]左	(		■ 右
SRS TS X				[關閉]
低音增強				[開啟]
重置				

**3** 按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。若有需要,則按下 **ENTER**(確定)繼續操作。




- 4 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的程度。若有需要,則按下ENTER (確定)。
- 按下 EXIT (退出)或 MENU(選項表)來退出選項表。

若有需要,則接下 **RETURN**(返回)來返回 到前面的選項表。

#### ■ 使用電視機的控制面板

也可使用電視機上的控制面板來操控選項表。 如下所示,控制面板上的按鈕操作與遙控器上的按鈕 操作相對應。

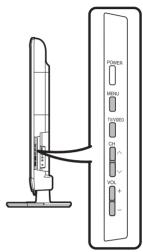

電視機控制面板按鈕	遙控器按鈕
TV/VIDEO	ENTER
сн 🗸	<b>A</b>
сн 🗸	▼
VOL +	<b>&gt;</b>
VOL –	4

#### 註の

- 選擇不同的輸入模式時,選項表中可選的項目可能會有不同。但是其操作過程是一樣的。
- 使用說明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了,另一些裁剪了),可能會與實際畫面稍有不同。

#### 關於引導顯示

畫面底部的"引導顯示",顯示出用"屏幕顯示"可進 行的操作。



上面的條狀圖是遙控器的操作指南。對於每個不同的選項表設置畫面,條狀圖也會作相應的改變。

#### 電視/影音輸入模式選項表中的項目

#### 幫助您操作的電視/影音選項表項目列表

□ 影像

以云拱子	生って
影音模式	
光學圖像控制	第 33 頁
背光	第 33 頁
對比度	
彩色	
色調	
<del></del>	
銳度	弟 33 貝
高級的	
色溫	第 34 頁
影院模式	第 34 頁
黑階	第 34 頁
3D-Y/C	第 34 頁
單色	第 34 頁
數位雜訊抑制	
重置	第33頁

設定

自動安装	第18頁
頻道設置	第 20-23 頁
兒童安全鎖	第 27 頁
輸入跳越	第 39 頁
輸入標記	第 39 頁
定位	第 35 頁
HDMI 自動觀看	第 37 頁
WSS	第 30 頁
4:3模式	第 30 頁
待機模式	第 26 頁
語言(Language)	第 19 頁
電傳文件語言	第 53 頁
辨認	第 56 頁
重置	第 56 頁

□ 選項

AQUOS LINK設置....... 第 41 頁

影音模式	第 32 頁
高音	第 36 頁
低音	第 36 頁
平衡	第 36 頁
SRS TS XT	第 36 頁
低音增強	第 36 頁
重置	
<u></u>	7

● 音頻

 輸入5
 第 38 頁

 輸入6
 第 38 頁

 音頻選擇
 第 37 頁

 輸出音量選擇
 第 36 頁

 僅限音頻
 第 25 頁

 遊戲時間
 第 35 頁

 彩色制式
 第 39 頁

₩ 電源控制

無訊號自動關機	第 28 百	Н
無操作自動關機		
環保模式	<b>第 23 只</b>	J

#### 註

• 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能不會顯示出來。

#### 電腦輸入模式選項表中的項目

#### 幫助您操作的電腦選項表項目列表

影像 1 設定 高級的 ( ) 音頻 ■ 電源控制 

輸入跳越 輸入標記		 
		 第 26 頁
	□ 選項	
AQUOS LINK設置 輸入選擇		 第 41 頁

AQUOS LINK設置 輸入選擇	第 41	頁
輸入5	第38	頁
輸入6	第38	頁
輸出音量選擇	第 36	頁
僅限音頻	第 25	頁
微調同步		
輸入信號	第 48	頁
自動同步	第 47	頁
水平定位	第 47	頁
垂直定位	第 47	頁
時鐘	第 47	頁
相位	第 47	頁
重置	第 47	頁


#### (注)

• 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能不會顯示出來。

#### 觀看電視

#### 自動設定頻道

即使設置好預置頻道之後,您也可以再進行自動安裝。

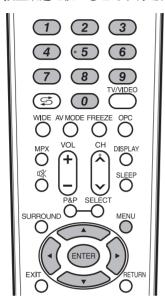

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "自動安裝",然後按下 ENTER (確定)。



**4** 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 ● 關於設置密碼,請參閱第 27 頁。

\_ \_ \_ \_


- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。
- 6 按下 ▲/▼ 從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言,然後按下 ENTER (確定)。按下 ▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下 ENTER (確定)。在自動搜索過程中不需要做任何事。按下 MENU (選項表)退出。

#### 選擇頻道

可以用多種方式轉換頻道。


#### 使用遙控器上的 CH / / //

- 按下 CH ∧ ,來增大頻道號碼。
- 按下 CH / , 來減少頻道號碼。




#### 註

• 電視機上的 CH / / / )的作用與遙控器上的 CH / / / 相同。

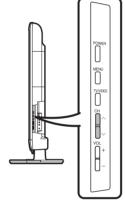

#### 使用遙控器上的0-9

按下按鍵 0 到 9,就可以直接選擇頻道。



#### 例

要選擇 1 位數的頻道(例如頻道 2)時:

先按下 0 再按下 2。

要選擇 2 位數的頻道(例如頻道 12)時:

先按下1再按下2。


#### 在觀看圖字電視廣播\*資訊時

按下按鍵 **0** 到 **9**,就可以直接觀看從 100 到 899 的三位數字頁碼的頁面。

#### 頻道顯示



#### 調整音量

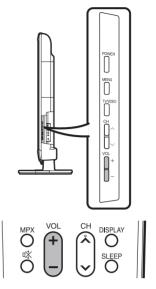

#### 改變音量

可以在電視機上或是遙控器上改變音量。

- 要增加音量,請按下 VOL+。
- 要減少音量,請按下 **VOL** -。



#### 益 ⊘

"電視"、"輸入1"、"輸入2"、"輸入3"、"輸入4"、"輸入5"、 "輸入6"和 "輸入7"(電腦)模式能分別記憶各自調節的 音量數值。

#### 選項表語言設定

您可以從設定選項表裡挑選一種語言。 五種語言可供選擇:英文、中文(簡體)、中文(繁體)、 阿拉伯文以及泰文。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"語言(Language)",然後 按下 **ENTER**(確定)。
- 4 按下 ▲/▼,從屏幕上所列舉出來的語言中 選擇所需的語言,然後按下 ENTER (確定)。

<sup>\*</sup> 圖字電視廣播不適用於香港。

#### 按照個人喜好來設定頻道

可以在任何時候重新運行自動搜索程式,只需要進入到"設定"選項表,然後再進入到"頻道設置"選項表。這樣,就可以自動或者手動地調校頻道了。

#### 自動搜索

也可以進行以下操作來自動搜索電視頻道。其功能與 自動安裝中用的頻道自動搜索相同。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"設定"。

**3** 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER (確定)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。

• 關於設置密碼,請參閱第27頁。



- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"自動搜索",然後按下 ENTER (確定)。
- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。

按下 ▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下 ENTER (確定)。

按下 MENU(選項表)退出。

#### 手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調(電視頻率)、彩色制式、聲音制式、標簽(網路名稱)、 跳躍、以及鎖(童鎖)。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **夕** 按下 **◄/▶**,來選擇"設定"。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER (確定)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
  - 關於設置密碼,請參閱第 27 頁。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"手動調節",然後按下 ENTER (確定)。
- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。

#### 頻道設置"手動調節"選項表



可以選擇以下設定中的一個。

- 1) 搜索(請參閱第21頁。)
- ② 微調(請參閱第21頁。)
- ③ 彩色制式 (請參閱第21頁。)
- (4) **聲音制式**(請參閱第 21 頁。)
- (5) 標簽(請參閱第22頁。)
- (6) **跳躍**(請參閱第 22 頁。)
- (7) 鎖(請參閱第22頁。)

#### 手動設置每個頻道(續)

#### 搜索調諧

- 1 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (確定)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼, 來選擇"搜索", 然後按下 ENTER(確定)。

標簽 [SAT.1] 儲存 跳躍 [開閉] 取消		頻道頻率設定  179.25 MHz  下一步  儲存  取消
-----------------------------	--	---------------------------------

**3** 按下 ▲/▼,來選擇項目,然後按下 **ENTER** (確定)。

下一步:搜索下一個頻道。儲存:存儲當前顯示的頻道。取消:返回到前一個選項表畫面。 (不會儲存搜索結果。)

#### 精細調諧

- 1 按下 ▲/▼/ ◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (確定)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"微調",然後按下 ENTER (確定)。
- **3** 按下 **◄/▶**,來調校頻率,然後按下 **ENTER** (確定)。
  - 以背暑影像作為檢查的參差,來准行調校。

	頻道頻率設定
	179.25 MHz
[自動]	
[1]	
[SAT.1]	
[開閉]	
[開閉]	
	[I] [SAT.1] [開閉]

- 如果不用上述方法,也可用 0 9 數字按鈕直接 輸入頻道的頻率數從而進行設置。
- 在"微調"畫面上設置頻率時,頻率的最後數字 必須設置為"0"或"5"。

#### 例

- 179.25 MHz:按下 1 → 7 → 9 → 2 → 5。
- 49.25 MHz: 按下 4 → 9 → 2 → 5 → ENTER (確定)∘

#### 彩色制式

- **1** 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (確定)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"彩色制式",然後按下 ENTER (確定)。
  - 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

#### 彩色制式選項表

搜索		彩色制式設定
微調		自動
彩色制式	[自動]	PAL
聲音制式	[1]	SECAM
標簽跳躍	[SAT.1] [關閉]	NTSC 3.58
鎖	[關閉]	NTSC 4.43
		PAL-60

3 按下 ▲/▼,來選擇最佳的彩色制式,然後按下 ENTER (確定)。

#### 聲音制式(廣播制式)

- 1 按下 ▲/▼/ ◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (確定)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"聲音制式",然後按下 ENTER (確定)。
  - 可以接收的聲音制式(廣播制式)就會列舉出來。

#### 聲音制式選項表

搜索		聲音制式設定
微調		B/G
彩色制式	[自動]	D/K
聲音制式	[1]	-
標簽	[SAT.1]	<u> </u>
跳躍	[開閉]	M
鎖	[關閉]	

**3** 按下 ▲/▼,來選擇最佳的聲音制式,然後按下 ENTER (確定)。

#### 1 分

• 如輸出的聲音不正確,請檢查聲音制式資訊。

#### 手動設置每個頻道(續)

#### 標簽頻道

當電視頻道發送其網路名稱時,自動安裝偵測資訊並 賦予一個名稱。然而,您可以更改個別頻道名稱。

- **1** 按下 ▲/▼/ ◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (確定)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"標簽",然後按下 ENTER (確定)。
  - 列出字母和數字。

#### 標簽潠項表

搜索		廣播電台名稱設定
微調		
彩色制式	[自動]	A B C D E F G H I J 清除
聲音制式	[1]	
標簽	[SAT.1]	KLMNOPQRST 後退
跳躍	[開閉]	U V W X Y Z +
鎖	[開閉]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 結束

- **3** 按下 ▲/▼/ **◄**/▶ ,來選擇頻道新名稱的每個字 母,然後按下 **ENTER** (確定 )。
- 4 反複地進行操作,直到名稱的字母全部拼出 來。
  - 名稱的字母最多為 5 個。
  - 當想要設置的頻道名稱少於 5 個字母時,選擇 "結束"。

#### 跳越頻道

在觀看電視節目時,即使用 **CH///** 選擇了"跳躍"被設置為"開啟"的頻道,該頻道也會被跳躍過去。

- **1** 按下 ▲/▼/ ◀/▶ ,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (確定)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"跳躍",然後按下 **ENTER** (確定 )。
  - 跳躍選項表就會顯示出來。

#### 跳躍選項表

搜索		頻道跳躍設定
微調		開啟
彩色制式	[自動]	88.00
聲音制式	[1]	關閉
標簽	[SAT.1]	
跳躍	[開閉]	
鎖	[開閉]	

**3** 按下 ▲/▼,將"跳躍"設置為"開啟",然後按下 ENTER (確定)。

#### 設置兒童安全鎖

您可以阻擋觀看仟何頻道。

- **1** 按下 ▲/▼/▲/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (確定)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"鎖",然後按下 **ENTER** (確定)。
  - 童鎖選項表就會顯示出來。

#### 鎖選項表

鎖	[開閉]	
跳躍	[關閉]	
標簽	[SAT,1]	
聲音制式	[1]	開閉
彩色制式	[自動]	
微調		開啟
搜索		將童鎖功能用於該頻道

**3** 按下 ▲/▼,將"鎖"設置為"開啟",然後按下 ENTER(確定)。

#### (注

- 關於設置密碼,請參閱第27頁。
- 如果頻道的"鎖"設置為"開啟",當選擇頻道時示 "兒童鎖啟動",則頻道的圖像和聲音被屏蔽。
- 當顯示"兒童鎖啟動"時按下 ENTER(確定),則密碼輸入選項表就會顯示。輸入正确的密碼就會暫時解鎖童鎖,直至雷源關閉。

#### 頻道排序

頻道位置可以自由地進行排序。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER (確定)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。

- 關於設置密碼, 請參閱第 27 頁。
- **4** 按下 **△**/▼,來選擇"排序",然後按下 **ENTER** (確定)。
- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。
- **6** 按下 ▲/▼/ **◄**/▶,來選擇您想要移動的頻道, 然後按下 **ENTER** (確定 )。
- **7** 按下 ▲/▼/ **4**/▶ ,將該頻道移動到所需的位置,然後按下 **ENTER**(確定)。
- **8** 重複第6步和第7步的操作,直到所有需要排序的頻道都已經按要求編排了次序。

#### 排序潠項表











#### 刪除頻道

可以刪除各個頻道。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER (確定)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 •關於設置密碼,請參閱第27頁。

- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"刪除節目",然後按下 ENTER (確定)。
- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。
- **6** 按下 **▲**/**▼**/**▲**/**▶**,來選擇您想要刪除的頻道, 然後按下 **ENTER** (確定 )。
- 按下 ENTER (確定),來清除該頻道。 往後的所有頻道就會向上移動。
- **8** 重複第6步和第7步的操作,直到將所有需要 刪除的頻道全部刪除為止。

#### 刪除節目選項表












#### 觀看時的有用功能


#### 雙書面觀看

例如,在觀看烹調節目時,可透過本功能方便地作記錄。

#### 雙書面

除了從 RS-232C 或 PC INPUT (電腦輸入)端子來輸入信號外,皆可以顯示兩個影像。





者 按下 P&P (雙畫面)∘

 就會顯示出雙畫面,並且會顯示出一個被選擇的 輸入源的影像。





**2** 按下 **SELECT** (選擇),來設置其中一個為有效畫面。

• "♪"顯示在有效的畫面上,該畫面有聲音輸出。

**3** 按下 **TV/VIDEO**(電視/視頻),來選擇在有效的畫面上的另一個輸入源。

• 被選擇的影像就會顯示出來。

接下 P&P(雙畫面),退出雙畫面。

#### 註


- 在如下的輸入條件下,本功能不起作用:
  - ① 兩個影像來自同一個輸入源(例如,INPUT1〔輸入1〕和 INPUT1〔輸入1〕),
  - ② 兩個影像具有不同的垂直頻率(例如,PAL和 PAL-60,PAL[50Hz]和NTSC[60Hz])
- 當按下 P&P(雙畫面)按鈕時,當前輸入信號的畫面就移 動到屏幕的左側顯示,而其他輸入信號的畫面就顯示在屏 幕的右側。

當不能夠雙畫面顯示時,請執行如下操作。

- 一選擇另一個垂直頻率(幀頻)與當前輸入信號之中的一個信號相同的輸入(例如,PAL與 PAL)。
- 當本功能不起作用時,就會顯示出"無雙屏幕顯示"。
- 畫面分割功能只有在組合使用"HDMI輸入"和"其它類型輸入(電腦輸入除外)",或組合使用"HDMI輸入"和"電視輸入"時適用。


#### 影像和靜止影像

可在顯示器上定格一個活動影像。

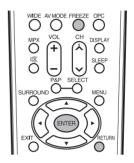

y 按下 FREEZE ( 靜止 )。

 一幅活動的影像顯示在左面的畫面上,一幅靜止 的影像顯示在右面的畫面上。靜止影像是在您按 下 FREEZE (靜止)的時刻所捕捉到的活動影像 的一幅畫面。

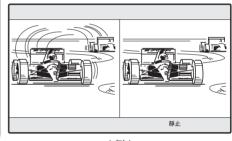

(例)

按下 ENTER (確定),來再拍靜止影像。


• 每一次按下 **ENTER** (確定),右面畫面上的影像 就被更新一次。

**3** 按下 **RETURN** (返回), 退出靜止影像。

#### 註

- 對於 INPUT 7 (輸入 7) (電腦輸入),本功能不起作用。
- 靜止影像會在30分鐘之後自動消失。

#### 返回到前一個選擇的頻道



按下 5,將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。 再一次按下 5,返回到當前調諧的頻道。

按下 5,在當前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源之間進行切換。

在圖字電視廣播\*模式下,按下 5 返回到前面一頁。

#### 暫時關閉聲音

#### 使用遙控器上的靜音(🕸)

☆ 關閉當前的聲音輸出。

按下 🕸。

- 聲音消失。
- 當啟用靜音功能時,就會顯示出"冷"。

辞音



2 在30分鐘內,再次按下않來取消此設置。

• 在 30 分鐘內,音量將返回原先的設定。

#### 話

- 經過30分鐘之後,靜晉將會被取消。但電視機並不會突然輸出很大的聲晉,因爲晉量會自動設置到0。按VOL+增大晉量。
- \* 圖字電視廣播不適用於香港。

#### 僅輸出聲音

收聽音樂節目時,可將顯示屏關掉,只收聽聲音。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"僅限音頻",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"開啟",然後按下 **ENTER** (確定)。


所選擇的項目	說明
開啟	只輸出聲音而沒有屏幕影像。
關閉	屏幕影像和聲音兩者都輸出。

#### 註

• 在進行會改變電視影像的操作時,例如改變輸入信號源時, "僅限音頻"功能被設置於"關閉"的狀態。

#### 切換模擬音頻格式

在觀看多音頻或立體聲廣播節目時,可切換多種音頻 模式。



#### 在 NICAM (麗音)電視廣播模式下

#### 在接收到立體聲信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)立體聲和單聲道之間切換。

#### 立體聲模式



#### 在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)頻道 A、NICAM (麗音)頻道 B、NICAM (麗音)頻道 B、NICAM (麗音)頻道 AB、以及單聲道之間切換。

#### 雙語模式



#### 在接收到單聲道廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)單聲道與單聲道之間切換。

#### 單聲道模式



#### 在 A2 電視廣播的電視模式下

#### 在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX**(多重聲音),模式就會在立體聲與 單聲道之間切換。

#### 立體聲模式



#### 在接收到雙語廣播信號時


每一次按下 **MPX**(多重聲音),模式就會在頻道 A、頻道 B、頻道 AB 之間切換。

# **雙語模式**BBC2 99 PAL I 頻道A BBC2 99 PAL I 頻道B

#### 在接收到單聲道廣播信號時

在按下 MPX (多重聲音)時,就會顯示出"單聲道"。

#### 單聲道模式



#### 1 注

• "BBC2"和"99"是假設的網路名稱和頻道。

#### 縮短啟動時間

可以縮短用遙控器打開電源後電視機的啟動時間。


- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"待機模式",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 **◄/▶**,來選擇"模式1"或"模式2", 然後按下 **ENTER** (確定)。


所選擇的項目	說明
模式1	能從待機狀態迅速打開電視機。
模式2	在待機狀態下電力消耗比較小。

**5** 按下 MENU(選項表)退出。

#### 兒童安全鎖用的密碼設置(用於電視輸入模式)

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。

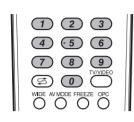

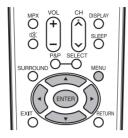

#### 設置密碼

設置 4 位數字的密碼來使用兒童安全鎖。

按下 MENU ( 選項表 ),顯示選項表書面。

2

按下 ◀/▶,來選擇"設定"。

按下 ▲/▼,來選擇"兒童安全鎖",然後按下 ENTER (確定)。

如果已經設置了密碼,則在此輸入密碼。

5

按下 ▲/▼,來選擇"更改密碼",然後按下 ENTER (確定)。



6

用 0 — 9 來輸入一個 4 位數字作為密碼。



如步驟 6,輸入相同的 4 位數字,來確認密碼。

#### 1 注

- 當觀看一個被鎖定的頻道(頻道設置"手動調節"中的 安全鎖設定設置為 "開啟"),就必須輸入密碼。(請參閱 第22頁。) 當您選擇了一個被鎖定的頻道時,就會彈跳 出一個要求輸入密碼的提示資訊。
- 按 ENTER(確定)可顯示密碼輸入視窗。

#### **清除密碼**


可以允許清除密碼。

重複設置密碼中的第1至第4的步驟。

按下 ▲/▼,來選擇"清除密碼",然後按下 ENTER (確定)。

3

按下 ◀/▶,來選擇"是",然後按下 ENTER

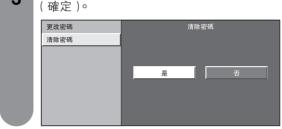


#### 1 分

- 作爲一個預防措施,請將密碼記錄到本使用說明書的背面, 然後將其剪下來保管到兒童不能獲取之處。
- 本功能只適用於電視輸入模式。
- 如果要重新鎖定一個由於輸入了正確的密碼而暫時解鎖的 頻道,那麼請將電源關閉,然後再重新打開電源。

#### 節能設定

#### 在指定的時間自動關閉電源

例如,當一邊觀看電視一邊準備睡覺時,使用該功能 就非常方便。




按下 SLEEP(定時關機)。

當設置了定時關機功能時,就會顯示出剩餘的時間。

定時關機:剩餘 2小時00分

**2** 每一次按下 **SLEEP** (定時關機),剩餘時間就會按照如下所示進行切換。



#### (注)

- 在設定了時間後,倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前 5 分鐘,每分鐘會顯示一次剩餘時間。
- 按下 SLEEP(定時關機)並選擇"關",來取消定時關機 設置。

#### 在廣播結束之後自動關閉電源

可將電視機設定為在接收無節目的信號後約15分鐘時白動關閉電源,例如,在整天的廣播節目結束之後。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"電源控制"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"無訊號自動關機",然後 按下 ENTER (確定)。
- 4 按下 ◀/▶,來選擇"有效"。 • 在電源關閉之前的 5 分鐘,會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

#### 註

- "無效"是本機出廠時的預設值。
- 當電視頻道終止,且電視機接收到輸入信號時,該功能可能不起作用。

#### 在無操作時自動關閉電源

可將電視機設定為在連續3小時以上不操作電視機時 自動關閉電源。

- **1** 按下 **MENU**(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"電源控制"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"無操作自動關機",然後 按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"30分"或者"3小時"。 • 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

#### 註

"無效"是本機出廠時的預設值。

#### 電源管理

可將電視機設定為在電腦上不顯示影像時自動關閉電 源。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"電源控制"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"電源管理",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 ▲/▼, 來選擇"模式1"或者"模式2", 然後按下 ENTER(確定)。



所選擇的項目	說明
關閉	<ul><li>●沒有電源管理</li><li>本機出廠時的預設值。</li></ul>
模式1	<ul> <li>如果在大約8分鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。</li> <li>即使用電腦來啟動並且重新輸入信號,電視機仍然保持在關閉狀態。</li> <li>按下POWER(電源),電視機就重新打開。(請參閱第14頁。)</li> </ul>
模式2	如果在大約8秒鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。     當使用電腦來啟動並且重新輸入信號時,電視機就會打開。     按下POWER(電源),電視機就重新打開。(請參閱第14頁。)

#### 註

- 當在電源管理中設置為"模式2"時,如果用拔出交流電源線的方式來關閉電源,那麼在重新打開電源之後電視機可能不會正常運行。如果發生這種情況,那麼請按遙控器上的POWER(電源)。
- 按顯示器上的 **POWER** (電源),也會有同樣的結果。

#### 環保模式

當設置為"是"時,電視機就執行如下省電模式。

- "光學圖像控制"設置為 "開啟" (第33頁)
- "待機模式"設置為"模式2"(第26頁)
- "無訊號自動關機"設置為"有效"(第28頁)
- "無操作自動關機"設置為"3小時"(第28頁)
- "電源管理"設置為"模式1"(第29頁)
- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"電源控制"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"環保模式",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。

#### 1 分

 不能用選擇"否"來使環保模式無效。如果要使環保模式 無效,那麼必須分別改變每一項設置。

#### 設定影像尺寸

#### 自動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸

寬屏幕信號(WSS)使電視機能夠在不同的屏幕格式 之間自動切換。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "WSS"(寬屏幕信號), 然後按下 **ENTER**(確定)。
- **4** 按下 **◄/▶**,來選擇"開啟"或者"關閉",然 後按下 **ENTER**(確定)。

#### (金) 註

如果影像沒有切換到正確的屏幕格式,請設置到寬屏幕模式。當電視廣播信號不包含寬屏幕信號的資訊(WSS)時,即使設置為有效,該功能也不起作用。

#### 手動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸

WSS 信號具有 4:3 自動切換功能,可讓您在全景和標準之間做出選擇。

- **1** 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"4:3模式",然後按下 ENTER (確定)。
- 4 按下 **◄/▶**,來選擇"全景"或者"標準",然 後按下 **ENTER**(確定)。

寬屏幕信號(WSS)4:3 畫面

4:3模式"全景"








所選擇的項目	說明
全景	不帶有邊緣條的寬屏幕影像
標準	正常範圍保持在 4:3 或者 16:9 的屏幕高 寬比

#### 手動選擇屏幕模式

#### 手動選擇

可以為每一種影像選擇不同的屏幕模式。



按下 WIDE (寬屏幕模式)。

- 就會顯示出"寬屏模式"選項表。
- 選項表中列舉了對於當前接收到的視頻信號類型 可供選擇的寬屏幕模式選擇項。



當"寬屏模式"選項表還顯示在屏幕上的時候, 請按下 WIDE(寬屏幕模式)或者  $_{\perp}/_{\parallel}$   $_{\odot}$ 

當您選定選項時,每一模式都會立即顯示在電視機上。

#### 自動選擇


如已依據第30頁上的設定選項表設置了"WSS"(寬 屏幕信號)和"4:3模式",每當有WSS(寬屏幕信號) 訊息的廣播時,最佳的寬屏模式將會被自動選擇。


#### "WSS"(寬屏幕信號)選項表

為了讓自動選擇有效,請將設定選項表裡的 "WSS" (寬屏幕信號)設置為 "開啟" (請參閱第30頁。)

#### "4:3模式"選項表

為了設置寬屏幕的類型,請在 4:3模式選項表裡選擇 "全景"或者"標準"。(請參閱第 30 頁。)






4:3模式設置為"全景"

4:3模式設置為"標準"

#### (注)

 如果電視廣播信號不包含寬屏幕信號(WSS),那麼即使 寬屏幕信號(WSS)選擇項有效,自動選擇也不起作用。


所選擇的項目	說明
標準	用於 4:3 標準影像。左右兩側都出現一個邊緣條。
14:9縮放	用於 14:9 的信箱型影像。左右兩側出現一個狹窄的邊緣條,並且在某些節目情況下可以看見頂部和底部也出現邊緣條。
全景	在這種模式下,影像被一步步拉闊到屏幕的兩側邊緣。
全屛	用於 16:9 擠壓型影像。
16:9影院	用於 16:9 信箱型影像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
14:9影院	用於 14:9 信箱型影像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
逐點	在畫面上顯示同樣像素數目的影像(只有當接收 1080i/1080p/SXGA/SXGA+ 信號時 )。
優化掃描	僅在接收 720p 信號時顯示 "優化掃描"影像。顯示高解像度影像時可隨意調節。對於某些節目, 畫面邊緣可能會出現雜波。

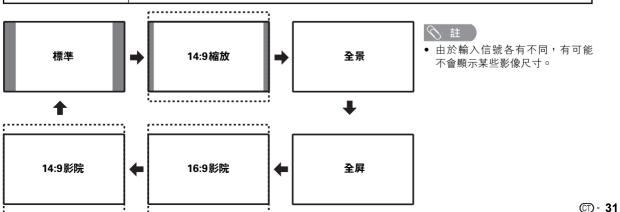

#### 選擇一個預先設定的影音模式

用"影音模式"功能可選擇適合於電視顯示器環境的音頻和視頻設定,該環境可能會隨外界因素不同而有所改變,例如不同的房間亮度、所觀看的不同的節目類型、或者從外部設備所輸入的不同類型影像。

#### 使用遙控器上的 AV MODE (影音模式)



- 按下 AV MODE (影音模式)。
   就會顯示出當前的影音模式。
  - 在屏幕上所顯示出來的模式消失之前,請再一 次按下 **AV MODE** (影音模式)。
    - 模式如下所示變換。

# 影音模式: 電影 ※音模式: 動態 ※音模式: 動態 ※音模式: 動態 (固定的) ※音模式: 動態 (固定的) ※音模式: 電腦 ※音模式: 電腦 ※音模式: 電腦 ※音模式: 電腦

#### 使用選項表書面上的影音模式

- 指下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◄/▶,來選擇"影像"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"影音模式",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 **▲**/**▼**/**◄**/**▶**,來選擇所需的項目,然後按下 **ENTER** (確定)。

所選擇的項目	說明
標準	在一般照明度的房間中以獲得高清晰度 的影像。
電影	用於電影。
遊戲	降低影像的亮度使觀看更加舒適。
電腦	用於電腦。〔僅在輸入 HDMI 或 PC(電腦)信號時有效。〕
用戶	可以根據用戶的需要進行設置。可以為 每個輸入源設置模式。
動態(固定的)	將影像和聲音的設置恢復到出廠時的預 設值。沒有可允許的調校。
動態	用於觀看體育運動場景以獲得較高對比 度的清晰的影像。

#### 註


- 對於每一個輸入模式,可選擇不同的影音模式項目。(例如, 電視輸入可選擇"標準",而視頻輸入可選擇"動態"。)
- 當使用電腦輸入模式時,影音模式只可選擇"電腦","標準"或"用戶"。

#### 手動設定影像

#### 影像調校

2

可將影像調整到適合自己的喜好。 按照以下步驟調節影像。



按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"影像"。



3 按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。 若有需要,則按下 ENTER (確定)繼續操作。

**4** 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的位準。若有需要,則按下 **ENTER** (確定)。


#### 註

- 選擇 "高級的",然後按下 ENTER (確定),來設置 "色温"、"影院模式"、"黑階"、"3D-Y/C"、"單色"或 "數位雜訊抑制"。請參閱第34頁。

所選擇的項目	◀ 按鈕	▶ 按鈕	
光學圖像控制	設定是否需要根據房間照明條件來自動 調整畫面亮度。(OPC [光學圖像控制] 設定:參閱本頁。)		
背光	畫面變暗	畫面變亮	
對比度	減弱對比度	增強對比度	
亮度	減弱亮度	增強亮度	
彩色	減弱彩色強度	增強彩色強度	
色調	使皮膚色調略帶紫 色	使皮膚色調略帶綠 色	
銳度	減弱清晰度	增強清晰度	
高級的	用於更精細地調整影像。(請參閱第 34 頁。)		
重置	將所有的影像調整項目都恢復到出廠時的 預設值。		

#### ■ OPC(光學圖像控制)設定

可將電視機設置為根據周圍照明條件自動調校背照明 燈亮度。



OPC(光學圖像控制)指示燈

#### 用遙控器上的 OPC(光學圖像控制)



按下 **OPC** (光學圖像控制)來打開或關閉 OPC (光學 圖像控制)功能。

#### 使用選項表畫面上的"光學圖像控制"

所選擇的項目	說明	
開啟:顯示	在調節屏幕亮度時,屏幕上顯示 OPC(光 學圖像控制)效果。	
開啟	自動調校	
關閉	亮度固定於在"背光"中所設置的值(請參閱本頁)。	

#### OPC(光學圖像控制)指示燈

關閉	在 "光學圖像控制" 設置中選擇 "關閉"。
點亮(綠色)	在"光學圖像控制"設置中選擇"開啟" 或"開啟:顯示"。

#### (注)

 請確認沒有物體遮擋 OPC(光學圖像控制)感應器,否則 會影響其檢測周圍光線的能力。

#### 高級的影像設定

高級的設置讓您可以更加細緻地設置影像調校。備有 六種選項可供選擇。

**1** 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◄/▶,來選擇"影像"。

**3** 按下 ▲/▼,來選擇 "高級的",然後按下 ENTER (確定)。

4 按下 ▲/▼,來選擇所需的選項表,然後按下 ENTER (確定)。

**5** 按下 ▲/▼ 或 **◄/**▶ 來選擇所需的位準,然後若有需要可按下 **ENTER** (確定)。

#### ■ 色溫(彩色溫度)

調校色溫以得到最佳的白色平衡。

所選擇的項目	說明
高	白色略帶藍色調
中-高  中	1
中-低 低	白色略帶紅色調

#### ■ 影院模式

自動檢測出以影院模式製作的視頻源(也就是原來以 每秒鐘 24 或 25 幅畫面來進行編碼的資料,取決於垂 直頻率),然後進行分析,再重新構成每一幅靜止影院 畫面,由此得到高清晰度的影像品質。

#### ■ 黑階

為使觀看更加舒適,通過選擇一個用於自動調校影像中較暗區域的位準,以此改變視覺上的深度層次。

所選擇的項目	說明
開啟	在黑階區域有豐富的細節層次
關閉	沒有調校

#### **■** 3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪,提供高質素的 影像。

所選擇的項目	說明
標準	正常調校
快	用於活動影像
慢	用於靜止影像
關閉	3D-Y/C 關閉

#### ま の

- 取決於輸入信號類型,有時不能選擇 3D-Y/C。
- 取決於輸入信號類型或輸入信號中雜信強度,3D-Y/C有可能不能運作。

#### ■ 單色

用於觀看單色的影像。

#### ■ 數位雜訊抑制

減少畫面上的雜訊,產生更加清晰的視頻影像。

所選擇的項目	說明
關閉	數位雜訊抑制設定關閉
高	提高雜訊抑制
低	降低雜訊抑制

#### 其他的影像設定

#### 調整影像位置

用於調校一幅影像的水平和垂直的位置。

- **1** 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"定位",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"水平定位"或者"垂直 定位"。

		顯示位置	間整		
水平定位	立 [	0]-10	·	·	+10
垂直定位	<b>Ù</b> [	0]-20	1		+20
		重調	i.		

所選擇的項目	說明
水平定位	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直定位	上下移動影像,將其調校到中央位置。

5 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

#### (注)

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"重置",然後按下ENTER(確定)。
- 根據不同的輸入源,所有的調校內容會被分別記憶起來。
- 由於設置和(或)輸入信號各有不同,影像有可能不能夠 正確地顯示出來。

#### 游戲時間

本功能顯示已經過的遊戲時間,所以就不會遺漏時間的資訊。

若要顯示已經過的時間,那麼在遊戲開始之前,請對連接遊戲機的端子的輸入模式在影音模式下選擇"遊戲"。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼ 來選擇 "遊戲時間", 然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 **◄/▶** 來選擇 "開啟",然後按下 **ENTER** (確定)。

所選擇的項目	說明
開啟	若將外部輸入模式切換為"遊戲"模式,那麼每30分鐘就會顯示一次已經過的時間。
關閉	沒有調校

# 音頻調校

可以調整所選擇的影音模式的音頻。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"音頻"。



3 按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。

若有需要,則按下 ENTER (確定)繼續操作。

4 按下 **◄/▶** 來選擇所需的項目或將該項目調整 到所需的位準。若有需要,則按下 **ENTER** (確定)。

所選擇的項目	◀ 按鈕	▶按鈕	
高音	減弱高音	增強高音	
低音	減弱低音	增強低音	
平衡	降低右邊音箱的聲音	降低左邊音箱的聲音	

### 註

 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"重置",按下 ENTER(確定),按下 ◀/▶, 來選擇"是",然後按下 ENTER(確定)。

### ■ SRS TruSurround (TS) XT(環繞聲)

您可以欣賞 SRS TruSurround XT 的聲音,彷彿置身於電影院。

### 使用遙控器上的 SURROUND (環繞聲)



按下 **SURROUND**(環繞聲)開啟或關閉 "SRS TS XT"功能。

### 使用選項表書面上的 "SRS TS XT"

可以從"音頻"設置來產生"SRS TruSurround XT"效果。

所選擇的項目	說明		
開啟	觀賞以環繞聲廣播的 DVD 電影和電視節目時,SRS TruSurround XT 可以營造出高品質的環繞聲體驗。		
關閉	輸出普通的聲音。		

### ■ 低音增強

此功能讓您享受增強低音。

- 重複聲音調校中的第1至第2的步驟。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"低音增強",然後按下 ENTER (確定)。
- **3** 按下 **◄/▶**,來選擇"開啟",然後按下 **ENTER** (確定)。

所選擇的項目	說明		
開啟 低音增強已被開啟。			
關閉	輸出普通的聲音。		

### 輸出音量選擇

允許您選擇用什麼模式來控制音頻的輸出。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"輸出音量選擇",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"固定的"或者"可變的", 然後按下 **ENTER** (確定 )。



所選擇的項目	說明		
固定的	用遙控器或是電視機上的 VOL(音量) +/- 來調校音箱的聲音。     經過 MONITOR OUT(影音輸出)端 子所輸出的聲音不可以調校,是一個恆 定的輸出。		
可變的	<ul> <li>經過 MONITOR OUT(影音輸出)端 子所輸出的聲音,可以用遙控器或者電 視機上的 VOL(音量)+/-來進行調 校。</li> <li>從電視機音箱所發出的聲音被關掉。</li> </ul>		

### 註


 在插入了耳機或選擇了"可變的"時,不能操作"音頻" 選項表。

# 使用外部設備時的設定

## 使用 HDMI 輸出設備時的設定

使用 HDMI 認證的接線,HDMI 端子能將音頻和視頻信號傳輸到電視機。如果要從電視機上的 HDMI 輸出設備來輸出音頻和影像,那麼請切換輸入源來選擇"輸入1"、"輸入2"或"輸入3"。

### 連接 HDMI 輸出設備

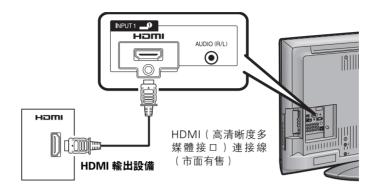

### ■ HDMI(高淸晰度多媒體接口)自動觀看

- 如果要觀看 HDMI(高清晰度多媒體接口)設備的影像,那麼請用遙控器或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻)按鈕選擇"輸入1"、"輸入2"或"輸入3"。
- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **4** 按下 **▲/▼**,來選擇 "HDMI 自動觀看",然後按下 **ENTER** (確定 )。
  - 只有當選擇了"輸入1"、"輸入2"或"輸入3"時, 才可以選擇 HDMI 自動觀看。



**5** 按下 ◀/▶,來選擇所需的項目,然後按下 ENTER (確定)。

可選擇的項目	說明
有效 / 無效	選擇是否根據信號識別(包括 HDMI [ 高 清晰度多媒體接口 ] 信號)來使用或者不 使用"寬屏模式"。

### ■ 音頻選擇

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"音頻選擇",然後按下 ENTER (確定)。
  - 只有當選擇了"輸入1"時,才可以選擇音頻選 擇。



4 按下 ◀/▶,來選擇所需的設置,然後按下 ENTER (確定)。

可選擇的項目	說明
數位/類比	對於通過 HDMI(高清晰度多媒體接口) 端子的音頻信號,選擇"數位"。對於通 過 AUDIO(音頻)插孔的音頻信號,選 擇"類比"。

### 会 註

- 關於上述設置,請參閱外部設備的使用說明書。
- 當使用 DVI-HDMI 轉接頭或轉換接線連接到 HDMI(高清 晰度多媒體接口)端子時,影像有可能不能夠清晰地輸入。
- 只有 INPUT1 (輸入1) 可以使用 "音頻選擇"。


### 選擇輸入源和信號類型


### 選擇輸入源

可用於選擇輸入源。

### 使用遙控器或電視機上的 TV/VIDEO(電視/視頻)

使用 **TV/VIDEO**(電視/視頻)可以從有效的輸入源 來進行選擇。



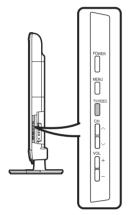

- 按下遙控器上的或電視機上的 TV/VIDEO (電視/視頻)。
- **2** 按下遙控器上的或電視機上的 **TV/VIDEO**(電視 / 視頻),來選擇輸入源。
  - 電視機上會播放所選擇的輸入源的影像和聲音。
  - 也可按下 ▲/▼,來選擇輸入源。

### 選擇輸入信號類型

用於設置外接設備的信號類型。

- 者 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"輸入選擇",然後按下 ENTER (確定)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇想要設置的信號類型,然 後按下 ENTER (確定)。

輸入源	可選擇的項目		
輸入5	自動、色差、 S視頻、 視頻		
輸入6	自動、色差、視頻		

### (注)


- 如果沒有彩色影像顯示出來,請嘗試改變爲其他信號類型。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用說明書。
- 當信號類型設定為"自動"時,就會自動選擇連接著接線的輸入端子。
- 當信號類型設定為"自動"並且連接著多組視頻信號接線時,那麼就會按照如下優先順序來選擇信號類型:

輸入5: 色差 → S 視頻 → 視頻

輸入6: 色差→視頻

### 標記輸入源

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標記。



- 按下 TV/VIDEO (電視/視頻),來選擇所需的輸入源。
- **2** 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"輸入標記",然後按下 ENTER (確定)。
- **5** 按下 ▲/▼/ ◆/▶ ,來選擇輸入源新名稱的每個字母,然後按下 ENTER (確定)。



(例)

- **6** 反複地進行操作,直到名稱的字母全部拼出來。
  - 名稱的字母最多為 6 個。
  - 當想要設置的輸入源名稱少於6個字時,選擇 "結束",然後按下ENTER(確定)從標記選項 表退出。



1 注

• 如果輸入源為"電視",那麼就不能改變其標記。

# 跳越 HDMI/電腦輸入

利用本設置可跳越"輸入選擇"選項表中的 HDMI(高清晰度多媒體接口)或電腦輸入。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼ , 來選擇 "輸入跳越", 然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇想要跳越過去的"輸入"(輸入1 到輸入3 和輸入7),然後按下 **ENTER** (確定)。



- **5** 按下 ◀/▶,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。
- 按下 MENU(選項表)退出。

### 設定彩色制式

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。


- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"彩色制式",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇與您的設備相容的視頻信號制式,然後按下 **ENTER** (確定)。



(注)

- 本機出廠時預先設置的值為"自動"。
- 如果選擇了"自動",那麼每個頻道的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來,那麼請選擇另一種彩色制式。(例如,PAL制式或NTSC 4.43)
- 只有在輸入S視頻或複合視頻信號時,才能選擇"彩色制式"。

## 使用 AQUOS LINK 控制 HDMI 装置

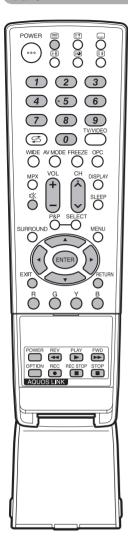

### AQUOS LINK 是什麼?

根據 HDMI CEC(消費性電子控制)通訊協定,使用 AQUOS LINK,您可以使用單個遙控器交互操作相容系統裝置(家庭影院擴音機、DVD、藍光影碟裝置)。

用經 HDMI 品質認證的接線,將與 AQUOS LINK 相容的設備連接到電視機,即可用電視機的遙控器來操控錄影機或家庭影院擴音機。

利用 AOUOS LINK,就可以使用 一個遙控器來操控用HDMI 連接的各種設備。

### 註

 有關與 AQUOS LINK 相容的 AQUOS 藍光影碟播放機和與 AQUOS LINK 相容的影音系統的 供應情況,請向常地代理查詢。

# 用 AQUOS LINK 可以做什麼

### ✔ 一按即播

當電視機處於備用模式時,將自動開啟並播放 HDMI 來源中的影像。

### ✔ 單一遙控器操作

AQUOS LINK 可自動識別連線的 HDMI 裝置,您可以使用單一遙控器控制電視機及裝置。

### ✔ 操控外部設備的標題列表

如果裝置支援 AQUOS LINK,您亦操控外部播放機的主選項表或 AQUOS 藍光影碟播放機的標題列表。

### ✔ 多重控制 HDMI 装置

您可以使用 **OPTION**(選項)選擇要操作的 HDMI 裝置。

### ✓ 控制與 AQUOS LINK 相容的影音系統

您可以調節與 AQUOS LINK 相容的影音系統的音量並選擇聲音模式。

### 註

- 將遙控器對著電視機,而不是連接的 HDMI 裝置。
- 視乎選用的 HDMI 認證的接線類別,可能會產生視頻雜訊。確保使用經 HDMI 認證的接線。
- 使用本系統最多可連接 3 個 HDMI 錄製裝置和 1 個家庭影院擴音機。
- 影響 HDMI 裝置的操作被選為目前輸入源。如果裝置並未運轉,開啟裝置,然後使用 TV/ VIDEO(電視/視頻)選擇合適的輸入源。
- 插入/移除 HDMI 認證的接線或變更連線時,請在打開電視機之前開啟所有連線的 HDMI 裝置。從 INPUT SOURCE (輸入源)選項表中選擇 "INPUT1" (輸入1)、"INPUT2" (輸入2)或 "INPUT3" (輸入3),確認已正確輸出影像和音頻。

# **AQUOS LINK** 連線


首先連接支援 HDMI CEC 通訊協定的,與 AQUOS LINK 相容的影音系統或 AQUOS 藍光影碟播放機。


### はの

- 有關詳情,請參閱相連裝置的使用說明書。
- 拔出接線或變更連線方式後,請首先開啟電視機的電源,同時開啟所有相關裝置的電源。接 TV/VIDEO(電視/視頻)變更外部輸入源,選擇合適的輸入源並檢查影音輸出。
- 以下說明中圖示的接線均為可購得的物品。

### 透過與 AQUOS LINK 相容的影音系統連接 AQUOS 藍光影碟播放機

# NOTE - NO

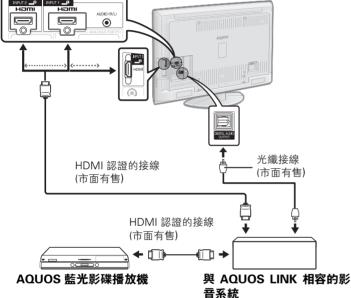

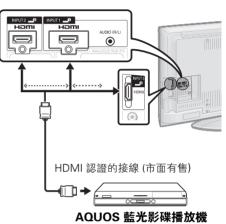


僅連接 1 台 AQUOS 藍光影碟播放

AQUOS LINK 設置

### AQUOS LINK 開啟自動電源

如果啟用此功能,則會啟用單鍵播放功能。當電視機處於備用模式時,將自動開啟並播放 HDMI 來源中的影像。



- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "AQUOS LINK設置",然 後按下 **ENTER**(確定)。

**4** 按下 ▲/▼,來選擇"自動開機",然後按下 ENTER (確定)。



- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇"開啟",然後按下 **ENTER** (確定)。
- 接下 MENU(選項表)退出。

### € 註

• 本機出廠時的預設值為"關閉"。

### 選擇錄影機

您可從數個連線的錄影機中選擇一個用於錄製。

重複 AQUOS LINK 開啟自動電源 中的第 1 至 第 3 的步驟。

**2** 按下 ▲/▼,來選擇"選擇錄影機",然後按下 ENTER (確定)。



3 選擇錄影機,然後按下 ENTER (確定)。

4 按下 MENU(選項表)退出。

### 註の

 如果您已連接電視機和CEC相容的錄影機之間的與 AQUOS LINK相容的影音系統輸入源的指示燈將按如下所 示從 "INPUT1" (輸入1)變更為 "INPUT1 (Sub)" ("輸 入1(子))"。



### 操作 AQUOS LINK 装置

AQUOS LINK 可讓您使用遙控器操作與 HDMI 相連的裝置。

### 使用下列步驟開始播放。

**1** 按下 PLAY ▶(播放)開始播放某個標題。

若要利用 AQUOS 藍光播放機的標題列表開始播放,請參閱第 43 頁 "使用 AQUOS LINK 播放標題" 一節。

**2** 按下 FWD ▶▶ (快前)向前快進。 按下 REV ◀◀ (快退)向後快退。 按下 STOP ■ (停止)停止。 按下 POWER (電源)開啟/關閉與 HDMI 相 連的裝置。

### 使用下列步驟開始錄製。

錄製前,請檢查以下各項。

- 確保正確連接天線。
- 確保錄製媒體(HDD、DVD等)有足夠的空間來錄製節目。
- 在"選擇錄影機"中選擇錄製設備。
- 在選項表上選擇了錄製媒體(HDD、DVD等) 後,請確認錄影選項表處於已準備好的狀態。
- **2** 按下 REC (錄製)開始錄製節目。
- **3** 按下 REC STOP ■(停止錄製)停止錄製。

### 使用與 AQUOS LINK 相容的影音系統收聽

您可以選擇僅從與 AQUOS LINK 相容的影音系統中收聽電視機的聲音。

- 打開遙控器上的翻蓋,按下 **OPTION**(選項), 顯示 AQUOS 選項表畫面。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇 "用 AQUOS 音頻揚聲器", 然後按下 **ENTER** (確定)。



- 電視機揚聲器和耳機端子中發出的聲音被靜音, 僅可聽到從與 AQUOS LINK 相容的影音系統中發 出的聲音。
- 您可使用VOL +/-(音量+/-)和MUTE
   (或)(靜音)鍵。

### 使用 AQUOS 電視揚聲器系統收聽

您可以選擇僅收聽從 AQUOS 電視揚聲器系統發出的電視聲音。

- 打開遙控器上的翻蓋,按下 **OPTION**(選項), 顯示 AQUOS 選項表畫面。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇 "用 AQUOS 揚聲器",然 後按下 **ENTER**(確定)。

### 手動變更與 AQUOS LINK 相容的影音系統的 聲音模式

- 打開遙控器上的翻蓋,按下 OPTION (選項),顯示 AQUOS 選項表書面。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"聲音模式改變"。

AQUOS選項表 錄影機電子節目指南(EPG) 目錄/名稱清單 媒體改變 用 AQUOS 音頻揚聲器 用 AQUOS 揚聲器 聲音模式改變 設置選項表 型號選擇

每次按ENTER(確定),聲音模式就會變更。

詳情請參閱 AQUOS 音頻揚聲器系統的使用說明書。

### 調用透過 HDMI(高淸晰度多媒體接口)連接 到電視機的外部設備的選項表

使用"設置選項表"功能,可調用與 HDMI CEC 相容的外部設備(播放機、錄影機、解碼器等)的選項表。


- 打開遙控器上的翻蓋,然後按下 **OPTION**(選項)。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"設置選項表",然後按下 ENTER (確定)。

### (注)


若所連接的設備不具備該功能或該設備處於不能顯示出選項表的狀態(正在錄影、進入待機狀態等),則該功能可能無效。

### 使用 AQUOS LINK 播放標題

本節介紹如何播放 AQUOS 藍光影碟播放機中的標題。

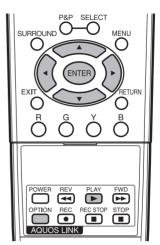

- 打開 AQUOS 藍光影碟播放機電源,並選擇合 適的外部輸入。
- **2** 打開遙控器上的翻蓋,按下 **OPTION**(選項), 顯示 AQUOS 選項表畫面。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"目錄 / 名稱清單",然後 按下 ENTER (確定)。

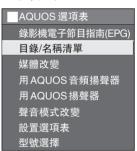

- 連結的錄影機現已開啟電源,電視機自動選擇合 適的外部輸入源。
- 相連的 AQUOS 藍光影碟播放機中的標題列表資料顯示。
- **4** 使用 ▲/▼/◀/▶ 選擇標題,然後按 PLAY ▶ (播放),開始播放。

### 從具有 CEC 相容性的錄影機中選擇媒體類型

如果錄影機帶有多個儲存媒體,請在此處選擇媒體類 型。

- 打開遙控器上的翻蓋,按下 **OPTION**(選項), 顯示 AQUOS 選項表畫面。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"媒體改變",然後按下 ENTER (確定)。

■AQUOS選項表 錄影機電子節目指南(EPG) 目錄/名稱清單 媒體改變 用 AQUOS 音頻揚聲器 用 AQUOS 揚聲器 聲音模式改變 設置選項表 型號選擇

選擇所需媒體,如 DVD 或 HDD。每次按 ENTER(確定),媒體類型就會變更。

### HDMI 装置選擇

如果 HDMI 裝置以串聯方式連線,您可以在此處指定 想要控制的裝置。

- 打開遙控器上的翻蓋,按下 **OPTION**(選項),顯示 AQUOS 選項表畫面。
- **2** 按下 ▲/▼, 來選擇"型號選擇", 然後按下 ENTER(確定)。每次按 ENTER(確定), HDMI 裝置就會變更。

### 經由 CEC 相容的錄影機的 EPG 進行錄製(僅 適用於錄影機)

您可以使用電視機的遙控器調出 CEC 相容錄影機的 EPG 以及預設定時錄影。

- 打開遙控器上的翻蓋,按下 **OPTION**(選項), 顯示 AQUOS 選項表畫面。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"錄影機電子節目指南(EPG)",然後按下 **ENTER**(確定)。
  - 外部輸入源切換,並顯示錄影機的 EPG。

■AQUOS選項表 錄影機電子節目指南(EPG) 目錄/名稱清單 媒體改變 用AQUOS音頻揚聲器 用AQUOS揚聲器 聲音模式改變 設置選項表 型號選擇

選擇要錄製的節目。

可使用 ▲/▼/◀/▶、RETURN (返回)、EXIT (退出)和各個彩色按鈕。

### は の


• 詳情請參閱錄影機的使用說明書。

# 連接電腦


用電腦端子與電腦連接。

### 註

- PC INPUT(電腦輸入)端子是與 DDC1/2B 相容的。
- 請參閱第50頁上的與本電視機相容的電腦信號表格。

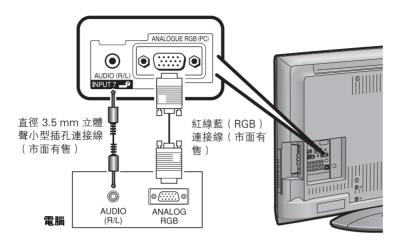

### 15- 針小型 D-sub 連接器的信號名稱





針號	信號名稱	針號	信號名稱	針號	信號名稱
1	R(紅)	6	GND(地線)	11)	沒有連接
2	G ( 綠 )	7	GND(地線)	12	SDA
3	B (藍)	8	GND(地線)	13	HD
4	沒有連接	9	+5V	14)	VD
(5)	CSYNC	10	GND (地線)	15	SCL

### 註

- 對於某些 Macintosh (蘋果)系列電腦,可能需要用 Macintosh (蘋果)轉接器。
- 輸入信號不使用第 (5) 號針。

# 在畫面上顯示電腦影像



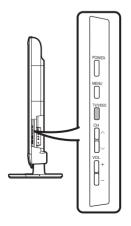

觀看來自電腦的影像, 請使用遙控器上的 **TV/VIDEO**(電視 / 視頻)或者電視機上的 **TV/VIDEO**(電視 / 視頻)選擇"輸入7"。



當接駁到電腦上時,正確的輸入信號類型將自動檢測出來。(請參閱第48頁。)

### 1 分

• 每一次按下 TV/VIDEO (電視/視頻),輸入源就改變一次。


### 選擇影像尺寸


可按照如下所示選擇影像尺寸。

### 註

- 在調校之前,先連接電腦。
- 可選擇的影像尺寸可能會根據輸入信號的類型而有所不同。

### 連接電腦

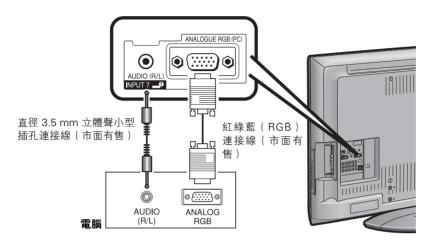

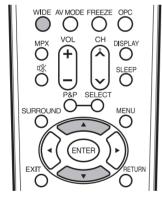

1 按下 WIDE (寬屏幕模式)。

• 就會顯示出"寬屏模式"選項表。




寛屏模式 全屏 逐點

**2** 按下 **WIDE**(寬屏幕模式)或是 ▲/▼ 來選擇 選項表上想要的項目。

### 例

影像尺寸示意圖。

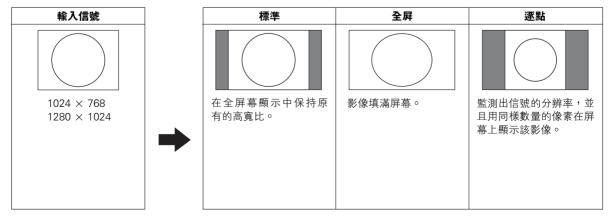

### 自動調整電腦影像

在用市面有售的 RGB 接線等連接電視機和電腦的模擬 端子時,本功能可使畫面自動調整到可能的最佳情形。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◄/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"微調同步",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"自動同步",然後按下 ENTER (確定)。
- **5** 按下 **◄/▶**,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。
  - 自動同步就開始運行。



### は

- 當輸入的電腦影像中有寬闊的垂直條紋(例如,具有高對 比度的條紋圖案或交叉平行線條)時,自動同步就比較容 易成功。
  - 當輸入的電腦影像比較平淡(低對比度)時,自動同步容易失敗。
- 在進行自動同步操作之前,請務必確認電腦已經與電視機 連接,並且已經開啟電源。

### 手動調整電腦影像

通常,用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像 的位置。然而,在某些情況下,需要用手動調校方式 來優化影像。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"微調同步",然後按下 ENTER (確定)。
- 接下 ▲/▼,從"水平定位"、"垂直定位"、"時鐘"和"相位"中選擇一個指定的調節項目。



所選擇的項目	說明
水平定位	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直定位	上下移動影像,將其調校到中央位置。
時鐘	當影像閃爍並有垂直條紋時進行調校。
相位	當文字的對比度低或當影像閃爍時進行 調校。

5 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

### 1 分

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼ 來選擇"重置",按下 ENTER(確定),按下 ◀/▶, 來選擇"是",然後按下 ENTER(確定)。
- 由於設置和(或)輸入信號各有不同,影像有可能不能夠 正確地顯示出來。

# 設定輸入的解像度

### 選擇輸入解像度

- 某些輸入信號可能需要手動註冊,以便正確地顯示。
- 下表所列的成對輸入信號(解像度)在接收時無法區分。 在這種情況下,必須手動地設定正確的信號。設定一次之 後,當再次輸入相同的信號(解像度)時,將會顯示。

1024 x 768 1360 x 768

### (注)

- 當接收上表所列的2種輸入信號的其中一種時,只可以在 設定選項表上選擇"輸入信號"。
- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"微調同步",然後按下 ENTER (確定)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"輸入信號",然後按下 ENTER (確定)。
- **5** 按下 **◄/▶** 在顯示畫面上選擇需要的輸入信號, 然後按下 **ENTER** (確定)。



(例)

# 用電腦來操控電視機

- 當已經設置好一個程序時,就可以利用 RS-232C 端子從電腦來控制電視機。 可以選擇輸入信號(電腦/視頻),也可以調整音量,還可以進行其他各種調校及設置,以進行自動程式播放。
- ▶ 將 RS-232C 交叉接線(市面有售)裝於 Din/D-Sub RS-232C,以進行連接。

• 此操作系統必須由熟悉電腦的人員來使用。

### 涌訊條件

在電腦上設置 RS-232C 通訊設置,以配合電視機的通訊條件。電視機的通訊設置如下:

波特速率:	9,600bps
數據長度:	8 比特
奇偶檢驗位:	沒有
停止比特:	1 比特
流量控制:	沒有

### 通訊步驟


經由 RS-232C 連接器從電腦發出控制指令。

電視機按照接收到的指令運作,並將應答資訊發送到電腦。

一次不要發出多道指令。等電腦收到 OK 應答之後,再發出下一道指令。

### 指令格式

8個ASCII碼+CR




4位數指令:指令,4字符文本

4位數參數:參數0-9,空格,?

### 參數

輸入參數值,向左對齊,並用空格填滿剩餘的位置。(確認 4 個數值的參數已輸入。) 當輸入的參數不正確時, "ERR"就會返回。(請參照"響應碼格式"。)



為某些指令輸入"?"時,現在的設置值就會響應。



### 響應碼格式



問題響應(通訊出錯或錯誤指令)



# 電腦相容性列表

解像度		水平頻率	垂直頻率	VESA 標準
	720 <b>x</b> 400	31.5 kHz	70 Hz	
VGA	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	1
VGA	640 × 480	37.9 kHz	72 Hz	✓
	640 × 480	37.5 kHz	75 Hz	1
	800 × 600	35.1 kHz	56 Hz	1
SVGA	800 × 600	37.9 kHz	60 Hz	1
	800 × 600	48.1 kHz	72 Hz	1
	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	1

解像度		水平頻率	垂直頻率	VESA 標準
	1024 × 768	48.4 kHz	60 Hz	<b>√</b>
XGA	1024 × 768	56.5 kHz	70 Hz	<b>✓</b>
	1024 × 768	60.0 kHz	75 Hz	<b>\</b>
WXGA	1360 × 768	47.7 kHz	60 Hz	✓
SXGA	1280 × 1024	64.0 kHz	60 Hz	✓
SXGA+	1400 × 1050	65.3 kHz	60 Hz	1

DDC 是 Video Electronics Standards Association(視頻電子標準協會)的註冊商標。 Power Management 是 Sun Microsystems, Inc.(太陽微系統公司)的註冊商標。 VGA 和 XGA 是 International Business Machines Corp.(IBM,國際商用機器公司)的註冊商標。

# RS-232C 指令列表

### 指令表

• 此處未列出之命令,不能確保其能夠運作。

控制項目		指	\$		参数			控制内容	
電源設置	Р	0	w	R	0	_	_	_	電源關(備用)
輸入選擇A	1	Т	G	D	_	_	_	_	輸入關開(切換)
	П	Т	V	D	_	_	_	_	電視 (頻道固定)
	1	Α	٧	D	*	_	_	-	輸入1-7(1-7)
頻道	D	С	С	Н	*	*	_	_	電視直接頻道 (1 - 99)
	С	Н	U	Р	_	_	_	_	頻道增
	С	Н	D	W	_	_	_	_	頻道減
輸入選擇B	1	Ν	Ρ	5	0	_	_	_	輸入5(自動)
	1	Ν	Ρ	5	1	_	_	_	輸入5 (色差)
	1	Ν	Ρ	5	2	_	_	_	輸入5 (S視頻)
	1	Ν	Ρ	5	3	_	_	_	輸入5 (視頻)
	1	Ν	Ρ	6	0	_	_	-	輸入6(自動)
	1	Ν	Р	6	1	_	_	_	輸入6(色差)
	1	Ν	Ρ	6	3	_	_	_	輸入6(視頻)
影音模式選擇	Α	V	М	D	0	_	_	-	切換
	А	٧	М	D	1	_	_	_	標準
	Α	٧	М	D	2	_	_	_	電影
	Α	V	М	D	3	_	_	_	遊戲
	Α	٧	М	D	4				用戶
	Α	٧	М	D	5	_	_	_	動態 (固定的)
	Α	٧	М	D	6	_	_	_	動態
	Α	V	М	D	7	_	_	_	電腦

控制項目		指	\$		参数			控制内容	
音量	٧	0	L	М	*	*	_	_	音量 (0-60)
定位	Н	Ρ	0	S	*	*	*	_	水平定位 (AV) (= 10 - 10)
	Н	Ρ	0	S	*	*	*	_	水平定位 (電腦) (0 – 180)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直定位 (AV) (-20-20)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直定位 (電腦) (0 - 120)
	С	L	С	K	*	*	*	_	時鐘 (0 – 180)
	Р	Н	S	Е	*	*	_	_	相位 (0 – 15)
寬屏模式	W	1	D	Е	0	-	_	_	切換
	W	1	D	Е	1	-	_	_	標準
	W	ı	D	Е	2	_	_	_	縮放 14:9
	W	1	D	Е	3	_	_	_	全景
	W	1	D	Е	4	_	_	_	全屏
	W	1	D	Е	5	_	_	_	影院 16:9
	W	1	D	Е	6	_	_	_	影院 14:9
	W	ı	D	Е	7	_	_	_	優化掃描
	W	1	D	Е	8	-	_	_	逐點
靜音	М	U	Т	Е	0	_	_	_	切換
	М	U	Т	Е	1	_	_	_	靜音開啟
	М	U	Т	Е	2	_	_	_	靜音關閉
環繞聲	Α	С	S	U	0	-	_	_	環繞聲切換
	Α	С	S	U	1	_	_	_	環繞聲開啟
	Α	С	S	U	2	_	_	_	環繞聲關閉
音頻切換	Α	С	Н	Α	_	_	_	_	切換
定時關機	0	F	Т	М	0	-	_	_	開
	0	F	Т	М	1	-	_	_	定時關機 30分
	0	F	Т	М	2	_	_	_	定時關機 1小時
	0	F	Т	М	3	_	_	_	定時關機 1小時30分
	0	F	Т	М	4	_	_	_	定時關機 2小時
	0	F	Т	М	5	_	_	_	定時關機 2小時30分

# (1) 註

- 如果下線標(\_)出現在參數欄,請輸入空格。
- 如果星號(\*)出現,請輸入控制內容欄括弧內所指示範圍內的數值。

# 圖字電視廣播功能


### 關於圖字電視廣播\*

### 圖字電視廣播是什麼?

圖字電視廣播對於專門裝備了相應功能的電視接收機, 以廣播的方式傳送資訊和娛樂的頁面。您的系統通過 電視網路來接收圖字電視廣播信號,並且將其解碼成 為圖形格式以便觀看。在可用的許多服務中,有新聞、 天氣預報、體育消息、證券交易價格、節目預覽等。


### 圖字電視廣播模式

圖字電視廣播模式用遙控器上的 (三)來打開或者關閉。可以在圖字電視廣播模式下直接用遙控器輸入命令來操控電視機。

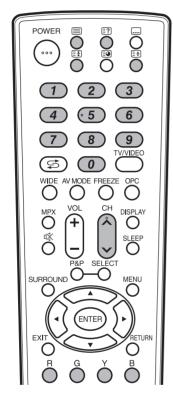

### 打開和關閉圖字電視廣播

- **1** 選擇一個提供圖字電視廣播節目的電視頻道或 者外部輸入源。
- 2 按下 🗐,來使圖字電視廣播顯示出來。
- **3** 再一次按下 🗐 ,在右屏幕上就會顯示出圖字 電視廣播,而左屏幕上顯示出通常的影像。
  - 每次按下 🗐 , 屏幕會按右上角所示切換。
  - 如果選擇了一個沒有圖字電視廣播信號的頻道, 那麼就會顯示出"無電傳功能"。
- \* 圖字電視廣播不適用於香港。

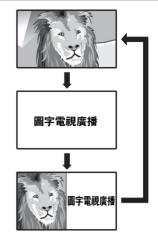

### 在觀看圖字電視廣播資訊時

- 按下 CH 🔨 , 來增加頁數。
- 按下 CH ✓ , 來減少頁數。

### 註

如果打開圖字電視廣播,並在更換頻道後立即更換圖字電視廣播的頁,那麼在電視機完成讀取全部圖字電視廣播資訊之前,相關頁的內容可能不能夠顯示出來。

### 按鈕功能

### 彩色(紅/綠/黃/藍):

可以按下遙控器上相應的**彩色(紅/綠/黃/藍)**,來選擇顯示在屏幕底部的彩色括弧中的一組或者一批頁面。



### 0 - 9 :

用 **0 — 9**,可以直接選擇從 100 到 899 的任何頁面。

### **()** () 上半 / 下半 / 全屏幕 ):

毎一次按下 (季) ・圖字電視廣播影像就會按照如下所示進行切換。



### (記)(圖字電視廣播的顯示隱藏):

為了將隱藏的資訊顯示出來,例如將一個測驗的答案 顯示出來,請按下 [**?**]。

• 再一次按下 [] ,就會將該資訊隱藏起來。


### € (保持):

如果要停止圖字電視廣播頁的自動更新,請按下 [₹]。

再一次按下 (₹),就會解除保持模式。

# 顯示標題

可顯示標題,就像所傳送的那樣。




- 按下 📖 ,來顯示出標題。
  - 由廣播電視臺發送的資訊,會將標題更新。
  - 要想停止標題的自動更新,那麼請按下 😝。
- 2 按下 □,來退出標題畫面。

# € 註

• 當廣播服務中不包含標題資訊時,就不會顯示出標題。

# 顯示子頁畫面

如果傳輸過來了子頁畫面,則可以將子頁畫面顯示出 來。

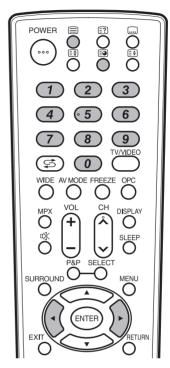

- 按下 🗐 ,就會顯示出圖字電視廣播。
- 2 按下 (●),就會如下面所示顯示出子頁畫面。



- 3 0-9直接選擇所需的子頁畫面。
- 按下 (3) 來退出子頁畫面。

# 圖字電視廣播\* 語言設定

如果圖字電視廣播資訊未能正確地顯示,那麼請執行 如下設置操作。

從 4 種語言的表格中來選擇:西歐、東歐、希臘 / 土耳其、斯拉夫語。

每個表格與下面列出的圖字電視廣播語言相容。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

**2** 按下 **◄/▶**,來選擇"設定"。

**3** 按下 ▲/▼,來選擇"電傳文件語言",然後按下 ENTER (確定)。

接下 ▲/▼,來選擇所在國家中可接收到的 圖字電視廣播的語言,然後按下 ENTER(確 定)。



### (1) 註

- 只當有網路發送圖字電視廣播資訊時,才會有圖字電視顯示出來。這並不是用於進行語言之間的轉換。
- \* 圖字電視廣播不適用於香港。

# 故障分析

下述問題並非一定由於故障而引起。在請人修理電視機之前,請再次檢查電視機。

故障	可能的解決方案
● 沒有電源。	<ul> <li>檢查是否按下了遙控器上的 POWER(電源)。(請參閱第 14 頁。)如果電視機上的指示燈以紅色點亮,請按下 POWER(電源)。</li> <li>交流電源線是否沒有連接?(請參閱第 10 頁。)</li> <li>主電源是否被打開?(請參閱第 14 頁。)</li> </ul>
• 不能操作本機。	<ul><li>外來的影響,例如閃電、靜電等等,都可能導致不能正常運行。在這種情況下,請 先關閉電視機的電源,或者拔下交流電源線並等待1到2分鐘之後再重新插入,然 後再操作電視機。</li></ul>
• 遙控器不起作用。	<ul> <li>電池是否按極性(+, -)對齊了裝入?(請參閱第13頁。)</li> <li>電池是否已經電量耗盡?(更換新的電池。)</li> <li>是否在強光或者熒光燈下使用?</li> <li>是否有熒光燈照射到遙控感應器上?</li> </ul>
● 影像被切斷。	<ul><li>影像位置是否正確?(請參閱第35頁。)</li><li>屏幕模式調校(例如影像尺寸)是否正確?(請參閱第30頁、第31頁和第46頁。)</li></ul>
• 奇怪的顏色、彩色淺淡、色調 昏暗、或彩色不能對準。	<ul> <li>調校影像色調。(請參閱第33頁到第35頁。)</li> <li>房間是否太亮?在特別明亮的房間裡影像可能看起來比較暗淡。</li> <li>檢查彩色制式的設置。(請參閱第21頁和第39頁。)</li> <li>檢查輸入信號的設置。(請參閱第48頁。)</li> <li>檢查 HDMI自動觀看設置。(請參閱第37頁。)</li> </ul>
● 電源突然關閉。	<ul> <li>機器內部的溫度升高。</li> <li>移開擋住通風口的物體,或是清潔通風口。</li> <li>檢查電源控制的設置。(請參閱第 28 頁和第 29 頁。)</li> <li>是否設置了定時關機?(請參閱第 28 頁。)</li> </ul>
• 沒有影像。	<ul> <li>與其外部設備之間的連接是否正確?(請參閱第 11 頁、第 12 頁、第 37 頁、第 45 頁和第 46 頁。)</li> <li>連接之後,輸入信號是否已經正確地設置了?(請參閱第 48 頁。)</li> <li>是否選擇了正確的輸入?(請參閱第 38 頁。)</li> <li>影像調校是否正確?(請參閱第 33 頁到第 35 頁。)</li> <li>天線是否正確地連接好了?(請參閱第 10 頁。)</li> <li>在 "只作音頻輸出"選項中,是否選擇了"開啟"?(請參閱第 25 頁。)</li> </ul>
◆ 沒有聲音。	<ul><li>音量是否太低?(請參閱第 19 頁。)</li><li>請確認沒有連接耳機。(請參閱第 8 頁。)</li></ul>
• 電視機有時會發出破裂聲。	<ul><li>這並非故障。由於溫度變化,機殼會有輕微的熱脹冷縮,此時可能發出聲響。這並不影響電視機的性能。</li></ul>

### 在高溫和低溫環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時(例如房間、辦公室),影像可能會出現拖尾或是出現少許延遲。這並不是故障,當溫度恢復 正常時,本機的顯示也會恢復正常。
- 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方,否則可能會引起外殼變形,並導致液晶顯示屏發生故障。

儲藏溫度為 -20°C 到 +60°C。

# 有關使用 AQUOS LINK 錄製的錯誤訊息

<b>屏幕上顯示錯誤訊息示例</b>	錯誤碼	可能的解決方案
錄製失敗 無法錄製廣播。	S05	檢查錄製內容(廣播或節目)或錄制媒體(如 HDD 或 DVD)。 可能是錄製內容或錄製媒體不相容。
錄製失敗 無法錄製廣播。	S06	無法錄製網路。 使用錄製裝置的錄製功能,而不是 AQUOS
錄製失敗 無法錄製廣播。	<b>S</b> 07	LINK 功能。
錄製失敗	S09	
錄製失敗	S10	使用錄製裝置的錄製功能,而不是 AQUOS LINK 功能。
錄製失敗	S11	LINK切能。
錄製失敗	S12	
錄製失敗 無法錄製節目。	S13	檢查錄製內容 (廣播或節目)。
錄製失敗 無法錄製節目。	S14	可能不相容。
錄製失敗 沒有可用的錄製媒體。	S16	檢查錄製媒體。
錄製失敗 播放過程中無法錄製。	<b>S17</b>	停止播放,再次設定錄製。
錄製失敗 錄製其他節目時無法進行錄製。	S18	錄製過程中,無法進行其他錄製。
錄製失敗 沒有可用的錄製媒體。	S19	檢查錄製媒體。 禁止寫入媒體。
錄製失敗 無法聽廣播時進行錄製。	<b>\$20</b>	請檢查設置是否正確設定。 無法收聽廣播。
錄製失敗 沒有可用的錄製媒體。	S21	無法錄入媒體。 檢查錄製媒體。
錄製失敗 沒有可錄製的記憶體。	S22	檢查錄製媒體的容量。
錄製失敗 已設定年齡限制。	S23	停用兒童安全鎖,再次設定錄製。
錄製失敗 無法使用錄影機進行錄製。	<b>S</b> 31	檢查您的錄製裝置。

### 重置

如果經過了複雜的調校之後,設置不能夠恢復到正常狀態,那麽請將設置還原到出廠時的預設值。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"重置",然後按下 **ENTER** (確定)。
- 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 ● 屏幕會顯示"返回初始設定"。
- **5** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (確定)。
  - "重置"操作結束之後,背照明燈就會關閉,然後 再重新開啟。
  - 畫面將會返回到原來的設置。
  - 屏幕會顯示 "Execute auto installation"。
- **6** 按下 ◀/▶,來選擇 "Yes",然後按下 ENTER(確定)。
- 7 按下 ▲/▼ 從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言,然後按下 ENTER (確定)。按下 ◀/▶,來選擇"家"或"百貨公司",然後按下 ENTER (確定)。按下 ▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下 ENTER (確定)。在自動搜索過程中不需要做任何事。

### **€**

當執行"重置"時,所有設置如影像、聲音、頻道及語言, 將還原到出廠時的預設置。

按下 MENU(選項表)退回。

# 辨認

您可以在屏幕上查看軟體的當前版本。

# 規格

項目		_	型號	LC-32A66M	LC-37A66M	LC-42A66M	LC-46A66M					
液晶顯示原	7			32"(800 mm)超 視覺 Black TFT 液 晶顯示屏	37"(940 mm)超 視覺 Black TFT 液 晶顯示屏	42"(1067 mm)超 視覺 Black TFT 液 晶顯示屏	46"(1168 mm)超 視覺 Black TFT 液 晶顯示屏					
解像度				2,073,600 像素(19	2,073,600 像素(1920 × 1080)							
視頻彩色制	引式			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60								
電視功能	電視標	準		PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K, NTSC: M								
	接收頻	道	VHF/UHF	44.25 — 863.25 MHz								
			有線電視	S1 — S41 頻道(包	括超頻段)							
	電視調	諧系統	統	自動預設 99 個頻道								
	立體劑	/ 雙記	<u> </u>	麗音(NICAM): B/	G, I, D/K A2 立體聲:	B/G						
背光燈壽命	ì			60,000 小時(背光設置於標準位置)								
視角				水平:176° 垂直:	176°							
音頻放大器	\$			10W × 2								
音箱				10 × 4 cm 2 個								
端子	後面	ANT	(天線輸入)	UHF/VHF 75ΩDIN 型插座								
		INPUT 1 (輸入1) HDMI (HDMI 輸入) (480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/50Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/24Hz), 音頻輸入(直徑 3.5 mm 插孔)										
		INPU	IT 2(輸入2)	HDMI(HDMI 輸入)(480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/60Hz )								
		INPU	IT 3(輸入3)	HDMI(HDMI 輸入)(480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz, 1080P/60Hz )								
		INPU	IT 4(輸入4)	視頻輸入,音頻輸入								
		INPU	IT5(輸入5)	視頻輸入,音頻輸入,S 視頻輸入, 色差輸入(480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)								
	INPUT 6 (輸入6)  INPUT 7 (輸入7) (電腦輸入)  MONITOR OUT (影音輸出)			視頻輸入,音頻輸入, 色差輸入(480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)								
				15 針小型 D-sub,音頻輸入(直徑 3.5 mm 插孔)								
				視頻輸出,音頻輸出								
		RS-2	232C	9 針 D-sub 凸型插頭								
DGTALAUDO OUTPUT (齲鱅出) 光學數碼音頻輸出												
屏幕顯示的語言				英文/中文(簡體)/中文(繁體)/阿拉伯文/泰文								
電源要求				交流 110 — 240 V,50/60 Hz								
功率消耗				153 W (0.7 W 備用狀態)	189 W (0.7 W 備用狀態)	209 W (0.5 W 備用狀態)	247 W (0.5 W 備用狀態)					
壬旦		不包	括支座	10.0 kg	12.5 kg	16.0 kg	18.5 kg					
重量		包括	支座	12.0 kg	14.5 kg	19.0 kg	22.0 kg					
工作溫度				0°C — 40°C	1	1	1					

● 作為不斷改進產品性能的方針之一,SHARP公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格 指標,為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器,其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。

# 另外購買的附件

可以為液晶彩色電視購買所列舉的附件。請到就近之商店購買。


 可能會在不久的將來提供其他的另外購買的附件。當購買時, 請閱讀最新的兼容產品目錄,並且檢查是否可購買。

部件名稱	型號
壁掛托架 (用於LC-32A66M型/LC-37A66M型)	AN-37AG2
壁掛托架 (用於LC-42A66M型/LC-46A66M型)	AN-52AG4

# 輪廓圖

# LC-32A66M/ LC-37A66M

單位:毫米

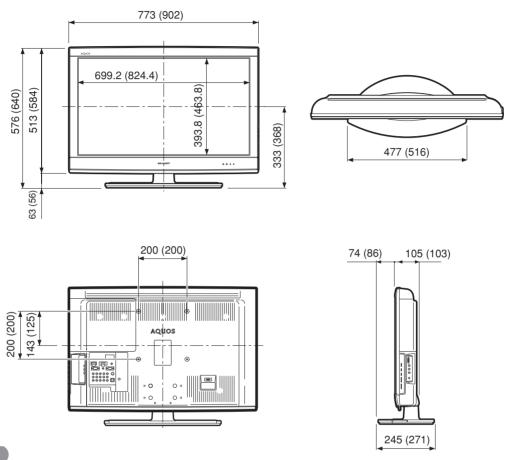


1 注

• 括號中的數字僅適用於 LC-37A66M。

# 輪廓圖

# LC-42A66M/ LC-46A66M

單位:毫米

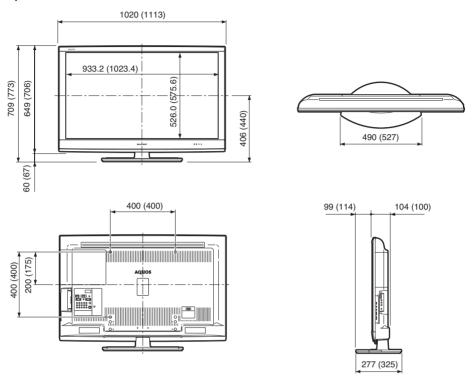

1 注

• 括號中的數字僅適用於 LC-46A66M。

# 將電視機安裝在牆上

### 拆下支座

在使用另外購買的托架將電視機安裝到牆上時,請將支座卸下。


### 在拆卸/安装支座之前

- 在拆卸(或安裝)支座之前,請先將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 卸下所有的端子蓋及接線。
- 在桌面上鋪設減震墊(如毛毯等),然後將電視機倒放於其上。
- 請務必由 2 人或以上來進行操作。


### (計) 注意

• 除非使用另外購買的托架安装電視機,否則不要從電視機上取下支座。

### LC-32A66M/LC-37A66M

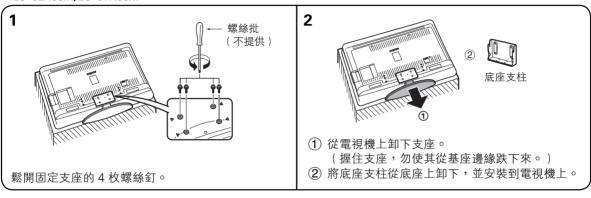

### LC-42A66M/LC-46A66M

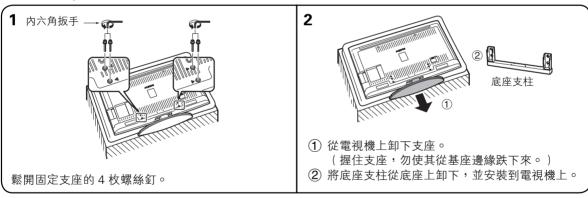

### 註

• 在安裝支座時,請以相反次序按照上述步驟進行操作。

### 壁掛電視機的處置和注意事項


- 可用另外購買的 AN-37AG2/AN-52AG4 型托架,將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之說明書。

### (作) 注意

- 本電視機只能使用 SHARP 公司的 AN-37AG2/AN-52AG4 型壁掛托架來將電視機安裝到牆上。使用其他壁掛托架可能導致安裝不穩而引致嚴重人身傷害。
- 安装液晶彩色電視機需要特別的技能,只有合資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝,或是由於安裝引起的事故或傷害,SHARP不承擔任何責任。

### 使用另外購買的托架來安裝電視機

- 可請經資質認證的服務人員用另外購買的 AN-37AG2/AN-52AG4 型托架將電視機安裝到牆上。
- 在開始操作之前,請先仔細閱讀隨同托架提供的使用說明書。

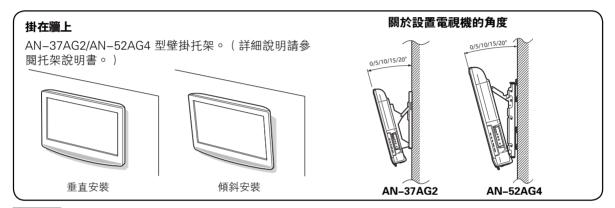



### 註

- 當使用另外購買的托架時,請將電視機背後的電線夾拆卸下來。
- 若要將本電視機安裝在牆上,請首先卸下電視機背後4個位置的蓋子,然後用隨同壁掛托架附送的螺絲釘將壁掛托架固定到電視機的背後。

# **清除密碼**

若忘記了密碼,請用如下操作來設置新的密碼。

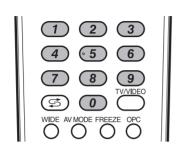

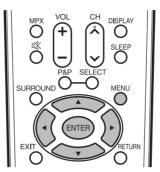


- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"設定"。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"兒童安全鎖",然後按下 ENTER (確定)。
- ▲ 密碼輸入畫面就會顯示出來。

\_ \_ \_ \_

- **5** 若用 **0-9** 鍵輸入了"3001",那麼就會顯示出"兒童安全鎖"設置選項表。
- **6** 用 **0-9** 鍵輸入 4 位數字的密碼。( 請參閱第 27 頁。)

現在已設置了新密碼。



### 

• 作為一個預防措施,請把您的密碼寫在上面,並從本說明書上剪下來,保存在一個熟悉的地方。

